



АТ „Маяк”, вул Залізнична, 120,
м. Зміїв Харківської обл, 63401, Україна
www.majak.ua, e-mail: info@majak.ua

КОТЕЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ


AOT-12 STANDARD PLUS

AOT-16 STANDARD PLUS

AOT-20 STANDARD PLUS

AOT-25 STANDARD PLUS

AOT-30 STANDARD PLUS

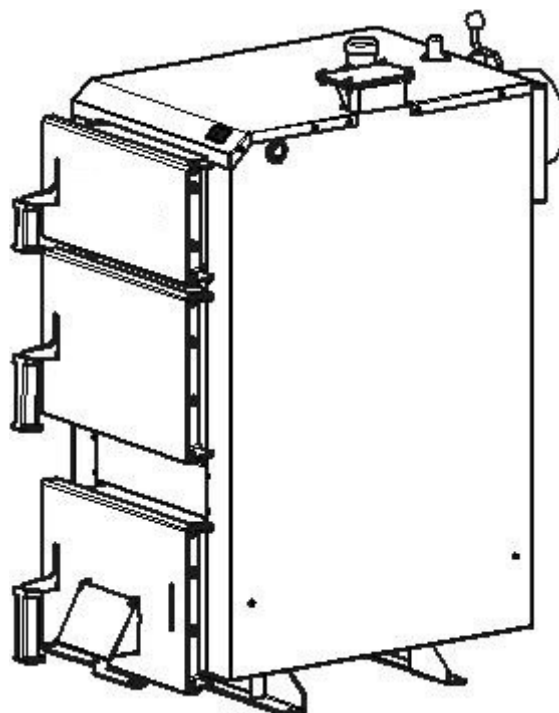

Настанова з експлуатації
AOT-16.00.00.000-17 HE

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ !

Ми вдячні Вам за вибір продукції АТ „Маяк”.

Перед початком експлуатації котла, будь ласка, ознайомтесь з інформацією, яка викладена в даній настанові. Надійність та довговічність котла повністю залежить від його правильного монтажу та експлуатації.

Виробник постійно працює над удосконаленням продукції, тому можливі невеликі розбіжності між описом і Вашим котлом, які не погіршують технічних характеристик.

Попереджувальні позначки та їх значення:



- ІНФОРМАЦІЯ



- УВАГА!

ЗМІСТ

	С
1. Загальні вказівки	4
2. Технічні характеристики	5
3. Комплектність	6
4. Вимоги безпеки	7
5. Конструкція котла	8
6. Монтаж і підготовка до роботи	10
7. Робота котла	21
8. Можливі несправності і способи їх усунення	27
9. Технічне обслуговування	29
10. Зберігання і транспортування	29
11. Свідоцтво про упакування	30
12. Свідоцтво про приймання	30
13. Гарантійні зобов'язання	31
14. Гарантійний талон	33
15. Додаток А. Відривний талон № 1	35
16. Додаток Б. Відривний талон № 2	37

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Котли опалювальні типу AOT моделі STANDARD PLUS призначені для опалення індивідуальних жилих будинків та споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією.

Тепловтрати будинків і споруд та теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати теплову потужність котла.

1.2 Котли призначені для роботи на твердому паливі по ДСТУ 3472 (антрацит, кам'яне та буре вугілля) та дровах по ГОСТ 3243-88.



Теплова потужність котла та тривалість робочого циклу залежить від калорійності палива!

В технічних характеристиках вказана найвища теплова потужність котла, яка можлива тільки при використанні антрациту.

1.3 Роботи по проектуванню системи опалення, монтажу та ремонту котла виконуються спеціалізованими підприємствами, які мають ліцензію та дозвіл на проведення даного виду робіт, одержані в установленому порядку.



У разі наявності у системі опалення групи безпеки із запобіжним клапаном з тиском спрацьовування не більше 2,0 бар на штуцер приєднання запобіжного клапану (рисунок 2) встановити заглушку 1/2", яка входить до комплекту постачання котла. У разі відсутності у системі опалення групи безпеки до штуцера приєднати запобіжний клапан з тиском спрацьовування не більше 2,0 бар. Відвід запобіжного клапану обов'язково підключити до стічного водопроводу!



Виробник не несе відповідальності і не приймає претензій по роботі котла при невиконанні вимог, які викладені в даній настанові.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основні технічні характеристики і розміри котлів АОТ наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Найменування параметра	Значення				
	АОТ-12	АОТ-16	АОТ-20	АОТ-25	АОТ-30
1. Теплова потужність, кВт, $\pm 10\%$ (при використанні антрациту)	10-14	14-18	18-22	23-27	28-32
2. Коефіцієнт корисної дії, %, не менше	77 72*	77 72*	80 72*	80 72*	80 72*
3. Витрата палива, кг/год, $\pm 10\%$: антрацит; буре вугілля або дрова (вологістю не більше 25%)	2 4,5	2,5 6	3 7,5	4 10	5 12
4. Експлуатаційний тиск, бар	не більше 2				
5. Температура води, °С, не більше	90				
6. Розрідження в димоході, Па,	від 3 до 25				до 40
7. Розмір патрубку відводу продуктів згоряння, мм	Ø159				
8. Розмір приєднувальних патрубків:	G1½-B				
9. Тривалість робочого циклу під час роботи на мінімальній тепловій потужності (50% від номінальної), год, не менше	8 (антрацит) 6*				
10. Площа поверхні теплообміну, м²	1,58	1,73	1,97	2,42	2,71
11. Місткість, л	58	64	71	88	97
12. Габаритні розміри топки, мм, не більше					
- довжина	450	500	550	600	650
- ширина	288	288	288	288	288
- висота	504	504	534	584	634
13. Об'єм топки, л	65	73	85	101	119

14. Габаритні розміри котла, мм, не більше					
- довжина	900	960	1010	1060	1110
- ширина	442	442	442	442	442
- висота	1060	1060	1080	1180	1230
15. Маса, кг, не більше	173	190	201	230	250
16. Розрахункова кількість циклів (при $\Delta P=16$ бар)	11000				
17. Поправка на корозію під час проектування, мм	2				
18. Повзучість матеріалу (при $t=90^{\circ}\text{C}$)	відсутня				

*) При спалюванні бурого вугілля або дров $Q_{\text{н}}^{\text{p}}=13120\pm 10\%$ кДж/кг.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплект поставки котла наведений у таблиці 2.
Таблиця 2

Найменування	Кількість	Примітка
Котел опалювальний	1 шт	
Настанова з експлуатації	1 шт	
Піддон дерев'яний	1 шт	
Шкребок	1 шт	
Совок	1 шт	
Заглушка 1/2"	1 шт	
Гачок для сервісного інструменту	1 шт.	
Комплект колосників у складі: - щиток - колосники	1 шт 1 к-т	
Регулятор тяги (Regulus RT4 або Honeywell FR124)	1 шт	На замовлення
Електронний регулятор роботи котла	1 шт	
Вентилятор	1 шт	
Зольник	1 шт	

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

4.1 Експлуатація котла дозволяється особам, які ознайомилися з даною настановою.

4.2 Котел повинен бути встановлений з дотриманням вимог безпеки згідно з НАПБ А.01.001-2014 „Правила пожежної безпеки в Україні”.

4.3 Для попередження нещасних випадків та псування котла забороняється:

- залишати котел без нагляду до повного розгорання палива;
- падіння рівня води в розширювальному бачку нижче $\frac{1}{4}$ його висоти при відкритій системі опалення;
- падіння тиску води в системі опалення нижче 1 бар при закритій системі опалення;
- встановлення котла у приямок та бетонування ніжок котла;
- встановлення запірної арматури на трубопроводі, який з'єднує систему опалення з розширювальним бачком або компенсаційним баком;
- експлуатація котла при закритій системі опалення без запобіжного клапана;
- встановлення запірної арматури між котлом та запобіжним клапаном;
- експлуатація котла при температурі води на вході в котел нижче 45°C (на дотик рукою повинно відчуватися тепло);
- використання у системі опалення води з показниками рН нижче 7 та карбонатної жорсткості більше 0,7 мг-екв/л;
- спалювання побутових відходів у топці котла;
- відбір води з системи опалення для побутових потреб.

Для запобігання нагріву води до температури вище 100°C система опалення із примусовою циркуляцією повинна бути обладнана запобіжним термостатичним клапаном, що забезпечує надійне відведення надлишкового тепла або пристроєм безперебійного електроживлення, що забезпечує роботу насоса системи опалення.



Невиконання вищевказаних вимог може призвести до аварійної ситуації та нещасних випадків!

5. КОНСТРУКЦІЯ КОТЛА

5.1 Котел, у відповідності з рисунком 1, представляє собою сталевий корпус, який складається з топки поз.1 та конвективного газоходу поз.2. Конвективний газохід виконаний із прямокутних труб, що забезпечує ефективний теплообмін при роботі котла.

У нижній частині топки встановлені щиток поз.3 та колосники поз.4. Топка знизу закрита дном поз.5 на ніжках поз.6.

На передній стінці корпусу розташовані ревізійні поз.7, завантажувальні поз.8 та шурувальні поз.9 дверцята. На шурувальних дверцятах знаходиться заслінка поз.10 для регулювання доступу повітря. Регулювання проводиться за допомогою болта, розташованого у середині заслінки.

На правій стінці розташований фланець поз.11 для монтажу вентилятора.

5.2 Корпус облицьований сталевими боковими стінками поз. 12 і 13, які прикріплені до корпусу гвинтами. Верхня частина закрита кришкою поз.14. На кришці розміщений цифровий термометр поз.15, який відображає температуру води в котлі. На передній стінці корпусу встановлена декоративна панель поз.16. На правій стінці корпусу розташований штуцер для підключення регулятора тяги поз.17 (при наявності), у якому встановлена заглушка поз.18.

5.3 У задній частині корпусу розташовані патрубок відводу продуктів згоряння поз.19 з шибером поз.20 та патрубок для приєднання котла до системи опалення поз.21 (вхід води). На кришці розташовані патрубок для приєднання котла до системи опалення поз.22 (вихід води) та штуцер 1/2" для приєднання запобіжного клапану поз.23.

Приєднувальні розміри наведені на рисунку 2.


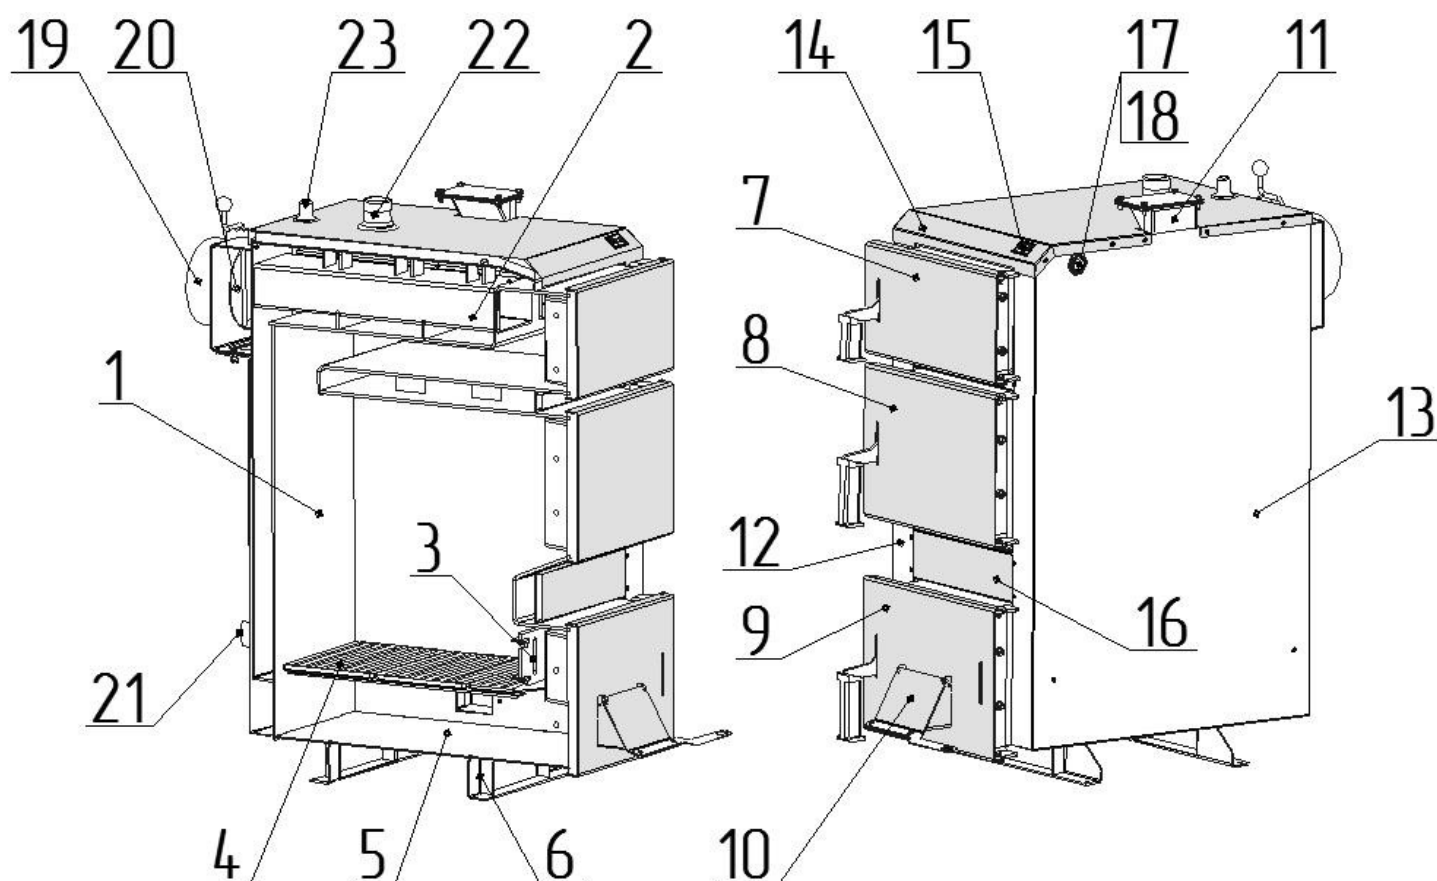


Рисунок 1. Котел опалювальний

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 — Топка; | 12, 13 — Бокові стінки; |
| 2 — Конвективний газохід; | 14 — Кришка верхня; |
| 3 — Щиток; | 15 — Цифровий термометр; |
| 4 — Колосники; | 16 — Декоративна панель; |
| 5 — Дно; | 17 — Штуцер регулятора тяги; |
| 6 — Ніжки; | 18 — Заглушка; |
| 7 — Дверцята ревізійні | 19 — Патрубок відводу продуктів згорання; |
| 8 — Дверцята завантажувальні | 20 — Шибер; |
| 9 — Дверцята шурувальні | 21 — Патрубок приєднання до системи опалення; |
| 10 — Заслінка; | 22 — Патрубок приєднання до системи опалення; |
| 11 — Фланець вентилятора; | 23 — Штуцер запобіжного клапану. |

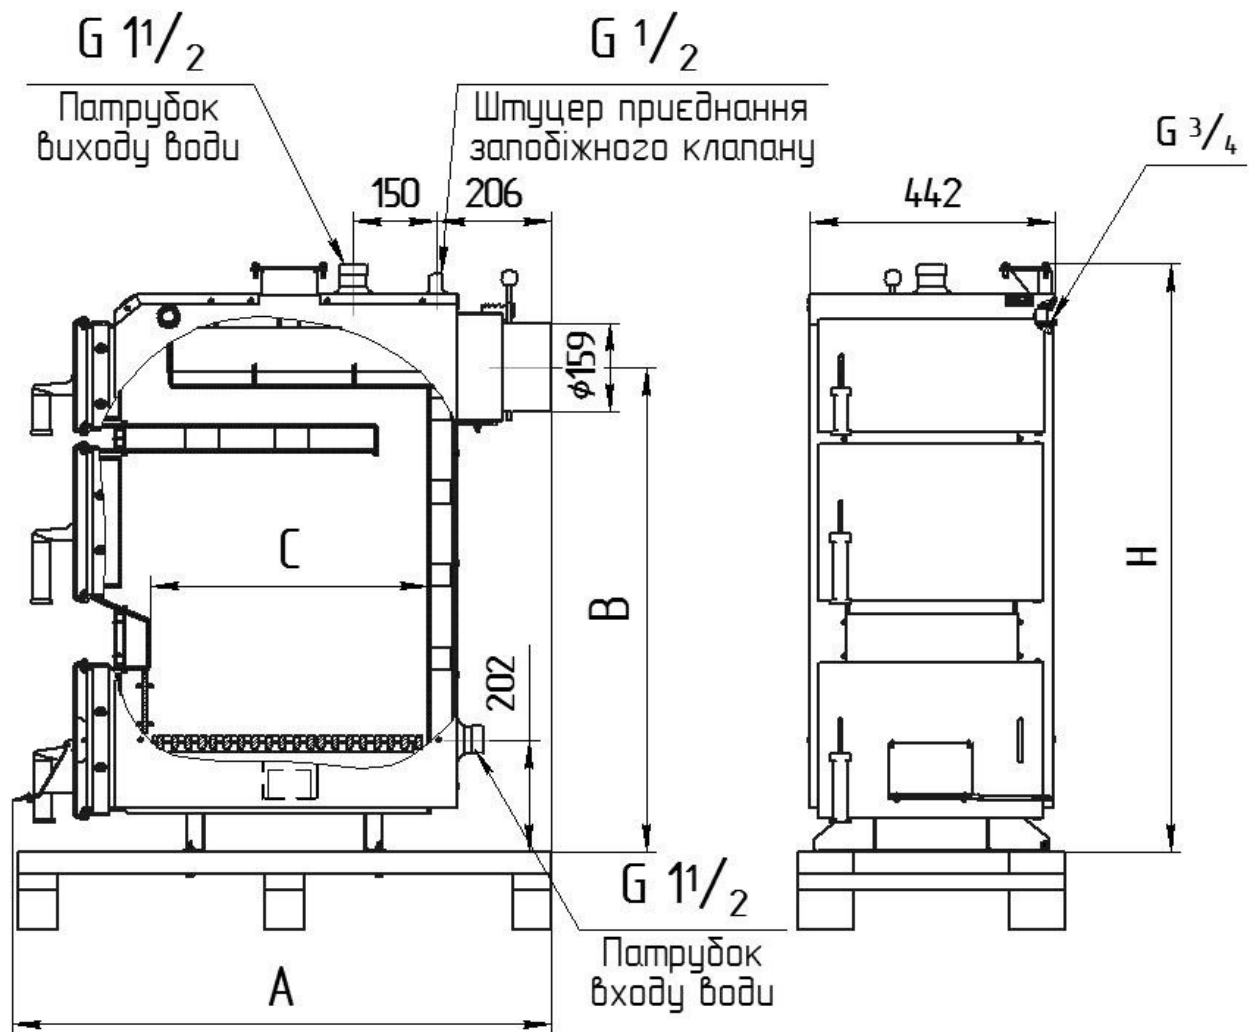

Котел	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм
АОТ-12	900	875	450	1060
АОТ-16	960	875	500	1060
АОТ-20	1010	900	550	1080
АОТ-25	1060	995	600	1180
АОТ-30	1110	1045	650	1230

Рисунок 2. Приєднувальні розміри

6. МОНТАЖ І ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

6.1 Монтаж котла.

Монтаж котла виконувати згідно вимог НАПБ А.01.001-2014 „Правила пожежної безпеки в Україні” та ДБН В.2.5-67:2013

“Опалення, вентиляція та кондиціонування”.

Приміщення, де встановлюється котел, повинне бути обладнане системою вентиляції. Температура повітря у приміщенні має бути у діапазоні від +5 до +35°C з відносною вологістю до 80%.



Не дозволяється встановлення котла у приміщенні з відносною вологістю більше 80%, так як це прискорює процес корозії і призводить до виходу котла з ладу!

У випадку виникнення у літній період підвищеної вологості у приміщенні котельні, котел слід захистити від вологи шляхом розміщення у топці абсорбувального матеріалу укладеного в окрему тару (наприклад негашеного негідратованого вапна)

Стіна, біля якої встановлюється котел, та підлога повинні бути виконані з негорючого матеріалу. Для забезпечення можливості обслуговування котла вільний простір перед котлом має бути не менше 1м.



Котли підлягають гідравлічним випробуванням на герметичність, у результаті чого можливі залишки води у корпусі котла.

6.1.1 Перемістити котел на місце установки.

6.1.2 Система опалення повинна бути виконана згідно проекту, розробленому спеціалізованою організацією. Перед приєднанням котла систему опалення промити для видалення можливих забруднень. Приєднати котел до системи опалення згідно проекту.

Розширювальний бак системи опалення та трубопроводи повинні розміщатися у приміщенні з температурою повітря не менше 1°C. У випадку розміщення баку та трубопроводів у приміщеннях з температурою нижче 1°C слід обов'язково забезпечити їх тепловою ізоляцією.



На пошкодження котла викликані замерзанням води у елементах системи опалення, гарантія не поширюється!

Для забезпечення ефективної роботи та запобігання корозії корпусу котла проект опалювальної системи повинен

включати елементи, що регулюють температурний режим роботи у контурі котла, наприклад байпас, водяну муфту, дозувально-змішувальний насос або трьохходовий клапан. Вибір обладнання для опалювальної системи повинен проводити фахівець, що має дозвіл на виконання даного виду робіт.

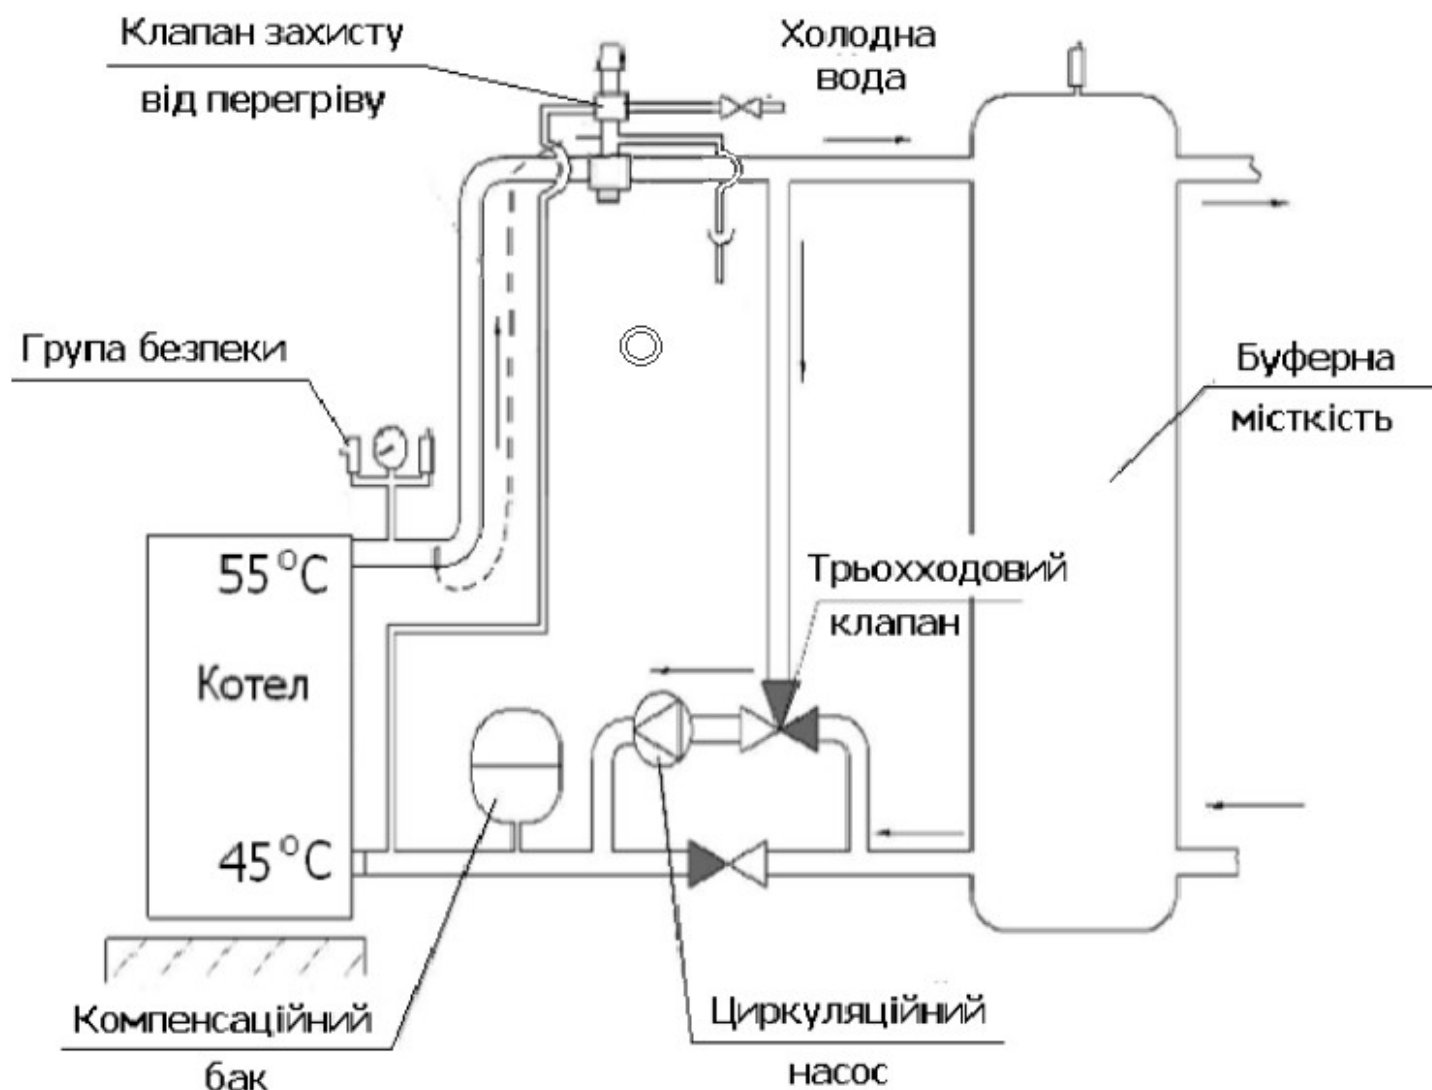


Рисунок 3. Рекомендована схема підключення котла до системи опалення

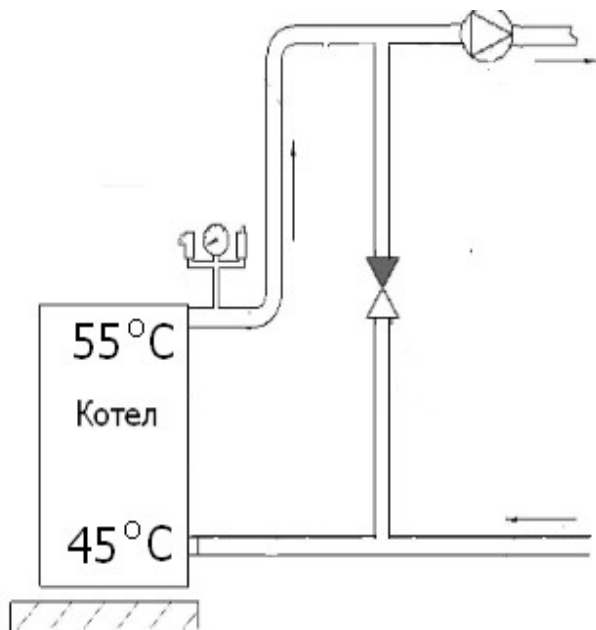


Схема з'єднання з байпасом

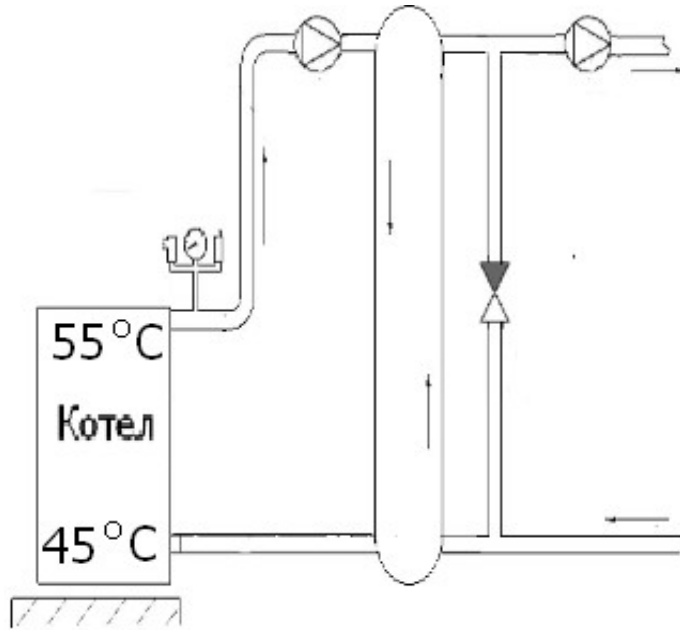


Схема з'єднання з водяною муфтою

Приєднати котел до системи опалення згідно проекту за допомогою різьбових з'єднань



Категорично забороняється використання зварювання для приєднання котла до системи опалення!



У разі наявності у системі опалення групи безпеки із запобіжним клапаном з тиском спрацьовування не більше 2,0 бар на штуцер приєднання запобіжного клапану (рисунок 2) встановити заглушку 1/2", яка входить до комплекту постачання котла. У разі відсутності у системі опалення групи безпеки до штуцера приєднати запобіжний клапан з тиском спрацьовування не більше 2,0 бар. Відвід запобіжного клапану обов'язково підключити до стічного водопроводу!



На трубопроводі, що з'єднує котел з запобіжним клапаном категорично заборонено встановлення запірної арматури! Діаметр труби та засіб монтажу повинні відповідати дійсним стандартам (заборонені звуження та згиби під гострим кутом).

6.1.3 Заповнити систему опалення водою, перевірити її герметичність. Усунути виявлені протікання до введення котла у експлуатацію.



Поповнення системи опалення водою під час роботи котла може привести до виникнення деформацій та тріщин у стінках корпусу котла. Також постійне поповнення системи опалення сприяє відкладенню вапнякового накипу на стінках корпусу.

Вода повинна мати рН вище 7 та карбонатну жорсткість не більше 0,7 мг-екв/л. Експлуатувати котел з іншими показниками кислотності та жорсткості води не рекомендується.

При значенні рН менше 7 підвищується кислотність води і вона стає корозійно небезпечною.

При використанні у системі опалення води з карбонатною жорсткістю більш ніж 0,7 мг-екв/л відбувається відкладення вапнякового накипу на стінках корпусу котла, що призводить до зниження теплопередачі та перевитрати палива.

Вибір засобів обробки води, призначеної для системи опалення повинен здійснюватися фахівцями.



Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли при експлуатації котла у результаті утворення вапняного накипу або механічних забруднень!

6.1.4 Приєднати патрубок відводу продуктів згоряння до димоходу згідно рисунку 4. Ущільнити місця з'єднання патрубка відводу продуктів згоряння з димоходом.

Димохід краще розташовувати у внутрішній капітальній стінці будинку. При розташуванні димоходу на зовнішній стінці димохід повинен бути теплоізований.

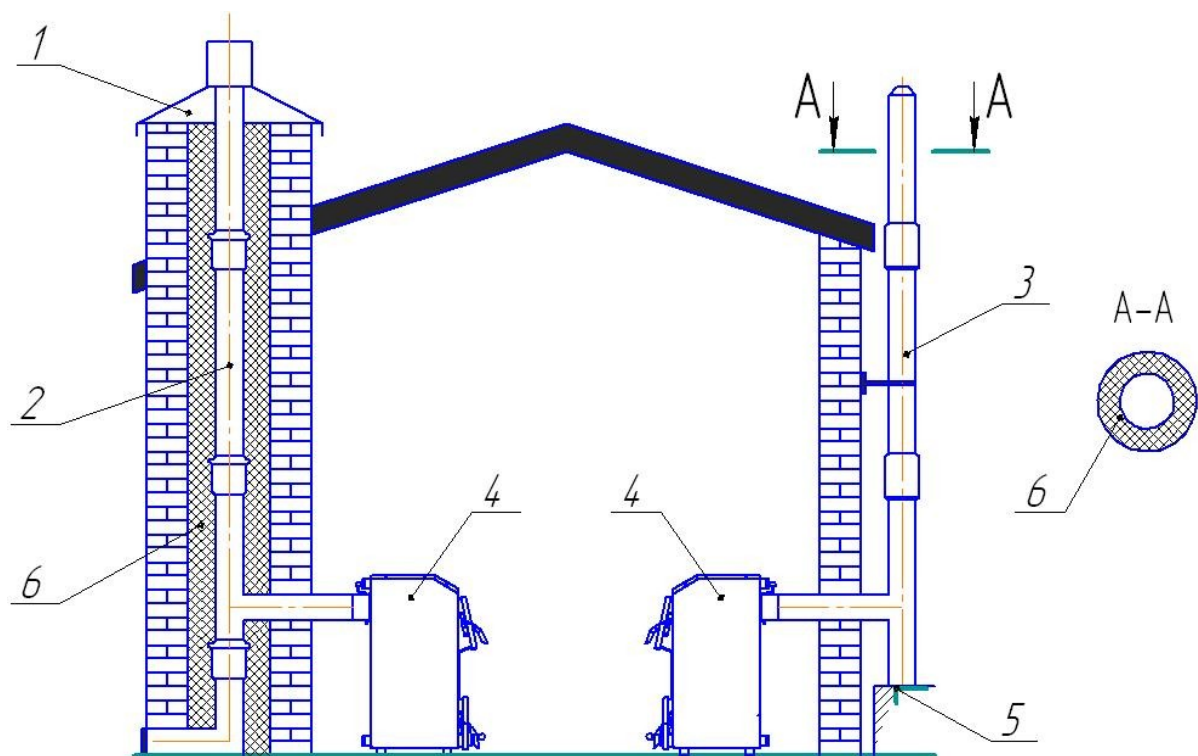


Рисунок 4. Варіанти конструкції димоходу

1 – кришка; 2 – одностінна труба; 3 – двостінна теплоізольована труба; 4 – котел; 5 — люк для очищення; 6 – теплоізоляція.



Діаметр прохідного перерізу димоходу повинен бути не менше Ø159 мм.



Обов'язкове встановлення сталеві труби усередині цегляного димоходу!

Нижче з'єднання патрубка відводу продуктів згоряння з димоходом спорудити "кишеню" глибиною не менше 250 мм з люком для очищення.

Висота димоходу повинна становити не менше 5 м від рівню колючих. Розташування димоходу над прилеглою частиною даху будівлі визначається згідно з рисунком 5.

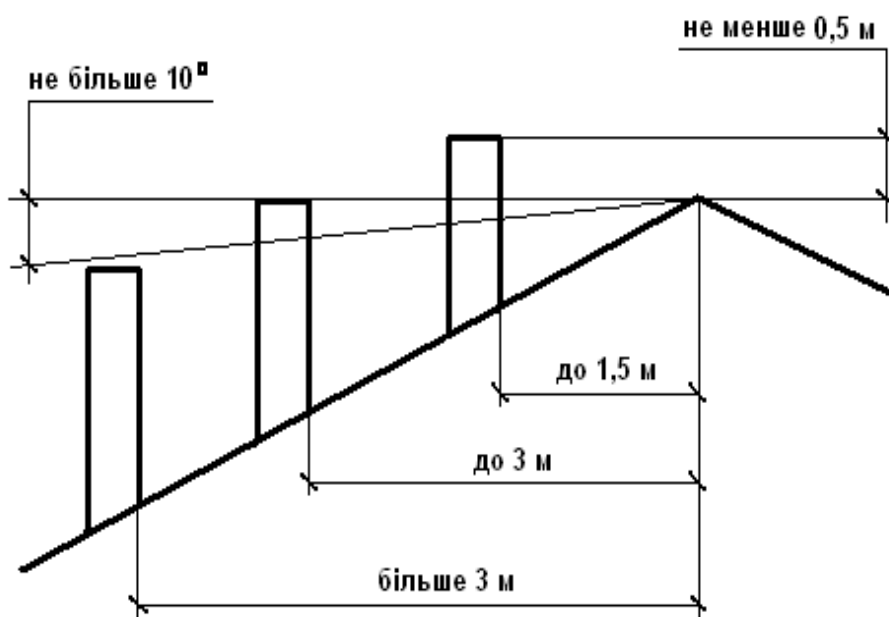


Рисунок 5. Розміщення димоходу

6.1.5 Оснащення котла засобами автоматичного регулювання .

При наявності регулятора тяги.

Злити воду із котла та встановити регулятор тяги . Для цього на правій стінці котла вигвинтити заглушку поз.18 (рисунок 6).

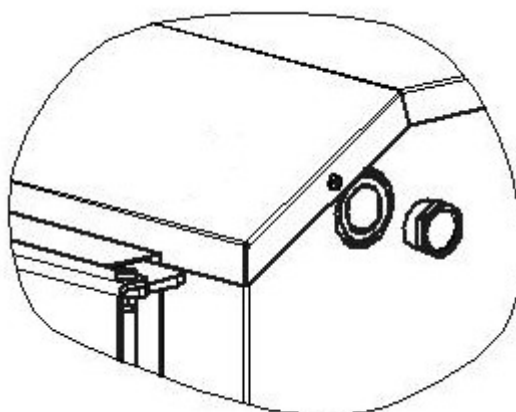


Рисунок 6

Регулятор тяги загвинтити у штуцер з різьбою 3/4" на корпусі котла. З'єднання обов'язково ущільнити. Регулятор встановити так, щоб фіксатор важеля був направлений угору (рисунок 7).

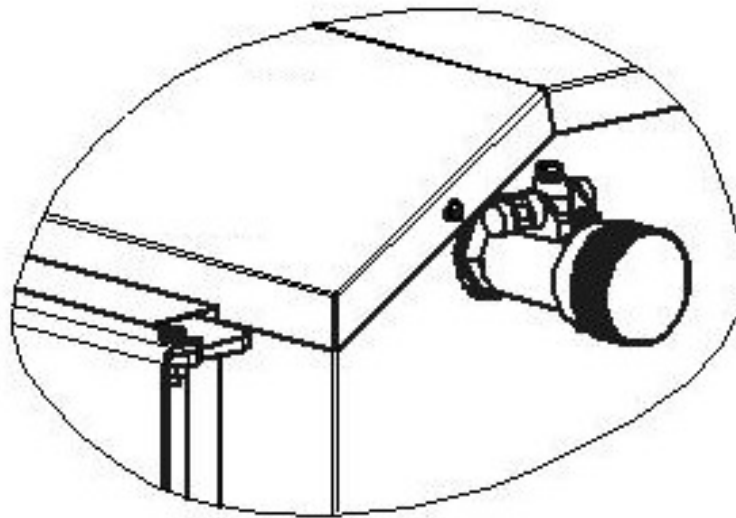


Рисунок 7

Встановити у отвір фіксатора шестигранний важіль. Гвинтом зафіксувати важіль у горизонтальному положенні (рисунок 8).

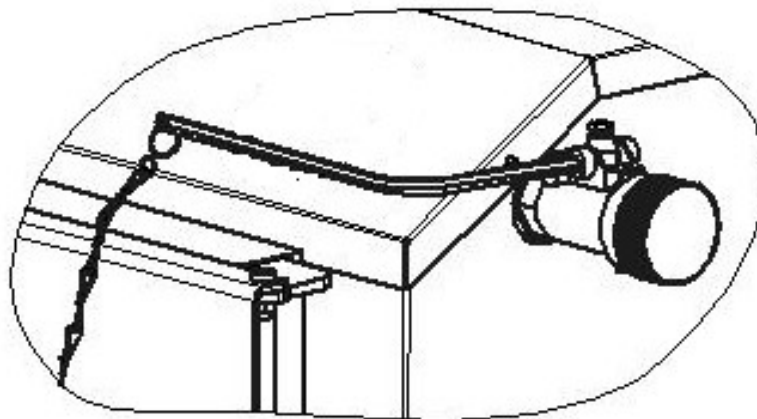


Рисунок 8

Другий кінець ланцюжка просунути через отвір зачепа на заслінці поз.10 та закріпити гачком за ланку ланцюжка (рисунок 9). Перевірити можливість вільного руху важеля при повороті ручки управління.

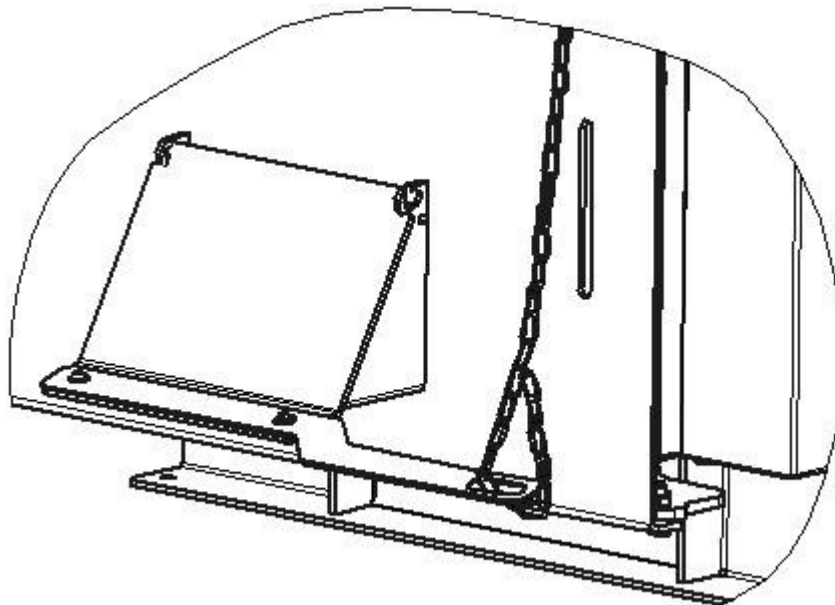


Рисунок 9

Заповнити котел водою та провести налаштування регулятора тяги. Для цього провести розпал котла згідно п.7.1.1-7.1.3. Ручку управління на регуляторі тяги встановити на цифру "60". Нагріти воду у котлі до температури 60°C, після чого відкоригувати довжину ланцюжка так, щоб заслінка залишалася відкритою приблизно на 1-2мм.

Після налаштування регулятора встановити ручкою управління необхідну температуру води у котлі. Якщо при тривалій роботі температура води у котлі нижче або вище встановленої на регуляторі, треба відповідно зменшити або збільшити довжину ланцюжка.

При наявності електронного регулятора роботи котла з вентилятором.

Електронний регулятор роботи котла повинен забезпечувати максимальну температуру води не більше 90°. Приєднувальні розміри для підключення вентилятору вказані на рисунку 10.

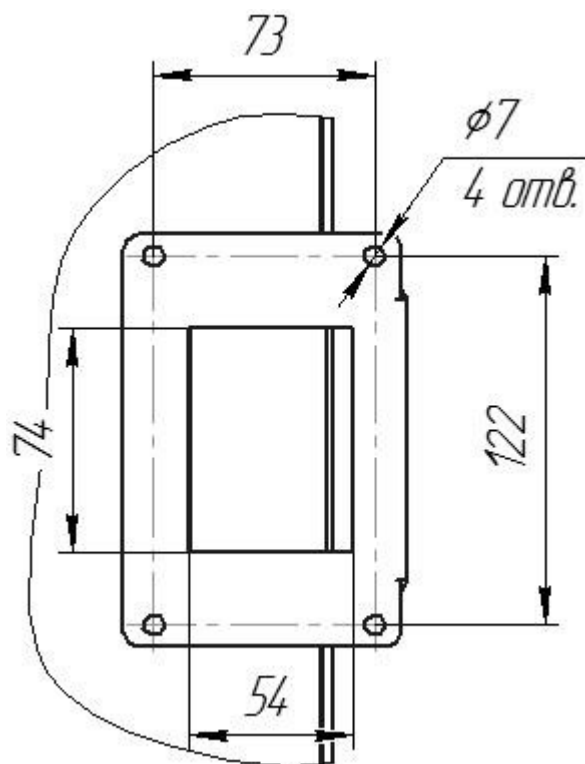


Рисунок 10

Встановити вентилятор. Для цього на фланці поз.11 демонтувати заглушку (рисунок 11).

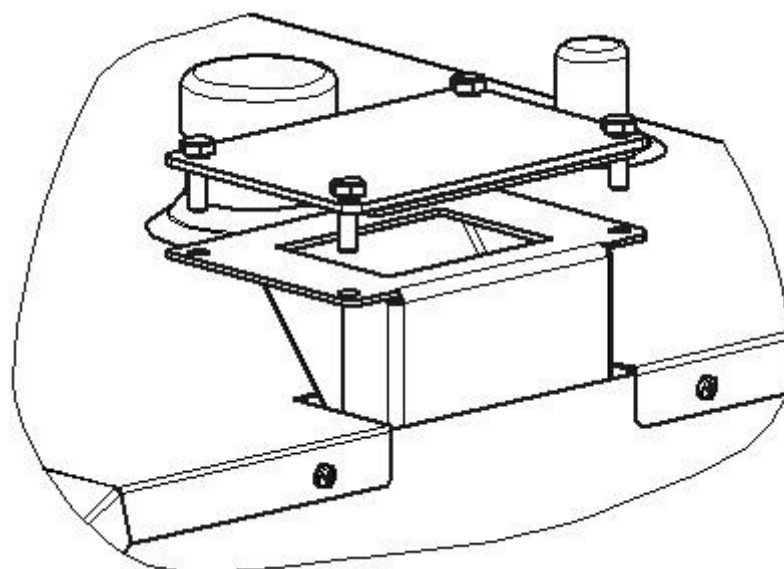


Рисунок 11

Закріпити вентилятор на фланці поз.11 за допомогою чотирьох гвинтів М6 з гайками (рисунок 12).

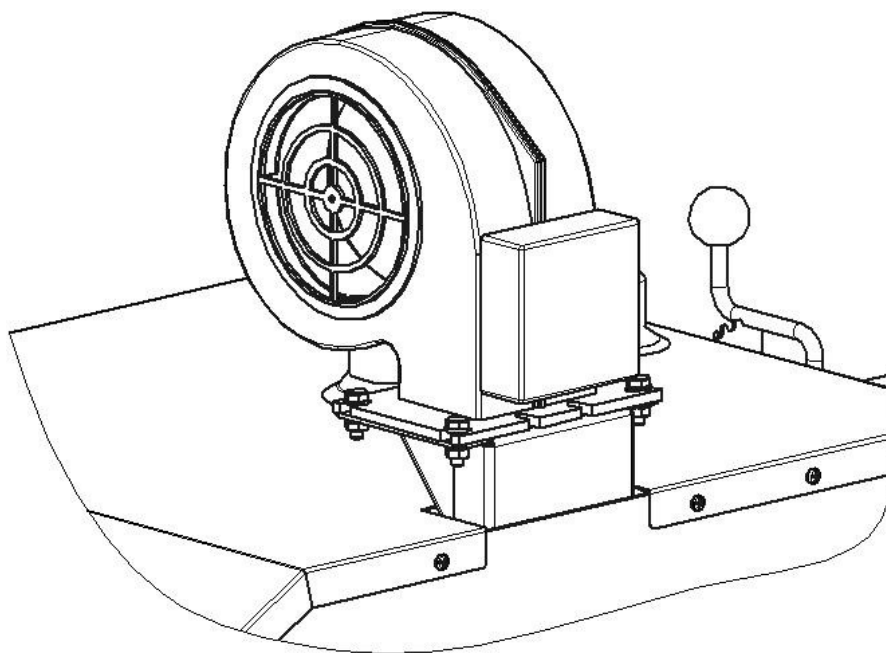


Рисунок 12

Електронний регулятор роботи котла закріпити на кришці котла або у зручному місці поблизу від котла, дотримуючись вимог безпеки, які викладені у настанові з експлуатації на регулятор. Датчик температури за допомогою шплінта закріпити на трубопроводі виходу води максимально близько до патрубку виходу води котла (рисунок 2). Вентилятор та насос системи опалення (при наявності) за допомогою дротів живлення приєднати до регулятора. Налаштування параметрів роботи котла проводити згідно вимог настанови з експлуатації на регулятор.

6.2 Підготовка до роботи.

6.2.1 Виконати зовнішній огляд котла на відсутність механічних пошкоджень.

6.2.2 Перевірити наявність тяги.

6.2.3 Перевірити наявність води у розширювальному бачку (при відкритій системі опалення) або тиск води у системі опалення (при закритій системі опалення);

- 6.2.4 Відкрити запірні вентиля в системі опалення (при наявності);
- 6.2.5 Увімкнути циркуляційний насос (при наявності);
- 6.2.6 Повністю відкрити шибер та шурувальні дверцята.

7. РОБОТА КОТЛА

7.1 Пуск котла.

7.1.1 Розпал котла проводити за допомогою розпалювального матеріалу (папір, тріски, сухі дрова). Розмір дров повинен відповідати розмірам топки й забезпечувати їх укладання під час завантаження. Через шурувальні дверцята провести розпалювання матеріалу, після чого дверцята закрити.



Порядок розпалу котла залежить від калорійності та вологості використовуваного палива, тому необхідно експериментальним чином встановити найбільш оптимальний порядок розпалу! Попадання продуктів згоряння у приміщення під час завантаження палива залежить від тяги у димоході.

7.1.2 Коли розпалювальний матеріал розгориться почати завантаження палива через завантажувальні дверцята. Для запобігання спікання вугілля рекомендується спочатку нагріти воду у котлі до температури приблизно 60°C, використовуючи у якості палива дрова, після чого почати завантаження вугілля. Розмір окремих фракцій вугілля повинен складати не менше 25 мм. Поступово й рівномірно завантажити вугілля в кількості, достатній для утворення шару висотою приблизно 150 мм, після чого завантаження припинити на термін 15-20 хвилин для займання палива. Після завантаження, закрити завантажувальні дверцята, заслінку поз. 10 на шурувальних дверцятах відкрити за допомогою внутрішнього болта (рисунок 13).

Внутрішній болт

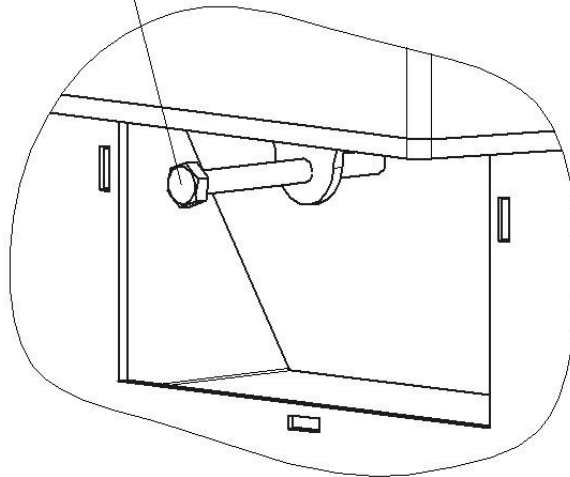


Рисунок 13

7.1.3 Після займання вугілля, провести завантаження палива рівномірно по всій поверхні колосників. Висота шару завантаженого вугілля повинна складати приблизно половину висоти топки від колосників, але не вище нижнього краю завантажувальних дверцят. Закінчивши завантаження розрівняти шар палива.



Для попередження потрапляння продуктів згоряння у приміщення під час завантаження палива при відкритті завантажувальних дверцят ревізійні дверцята, шурувальні дверцята та заслінка повинні бути щільно зачинені, шибер відкритий, вентилятор вимкнений!



При обладнанні котла регулятором тяги перед відкриттям завантажувальних дверцят ручку управління на регуляторі тяги встановити на цифру "0" для послаблення натягу ланцюжка, після чого заслінка повинна закритися. Після завантаження палива встановити ручкою управління на регуляторі тяги необхідну температуру, відкривши таким чином заслінку на шурувальних дверцятах.

7.1.4 Регулювання температури води у котлі проводиться за допомогою шибера поз.20 та заслінки поз.10. Для збільшення температури необхідно відкрити шибер та заслінку, для зменшення — повністю або частково закрити шибер та заслінку.



Експлуатація котла при закритому шибері призводить до збільшення виділення смолистих речовин з палива та засміченню димоходу продуктами згоряння!

При обладнанні котла регулятором тяги Regulus RT3 або Honeywell FR124 регулювання температури води проводиться за допомогою шиберу поз.20 та регулятора тяги. Для збільшення температури необхідно відкрити шибер та встановити ручку управління регулятора на позначку більш високої температури, для зменшення — повністю або частково закрити шибер та встановити ручку управління регулятора на позначку нижчої температури.

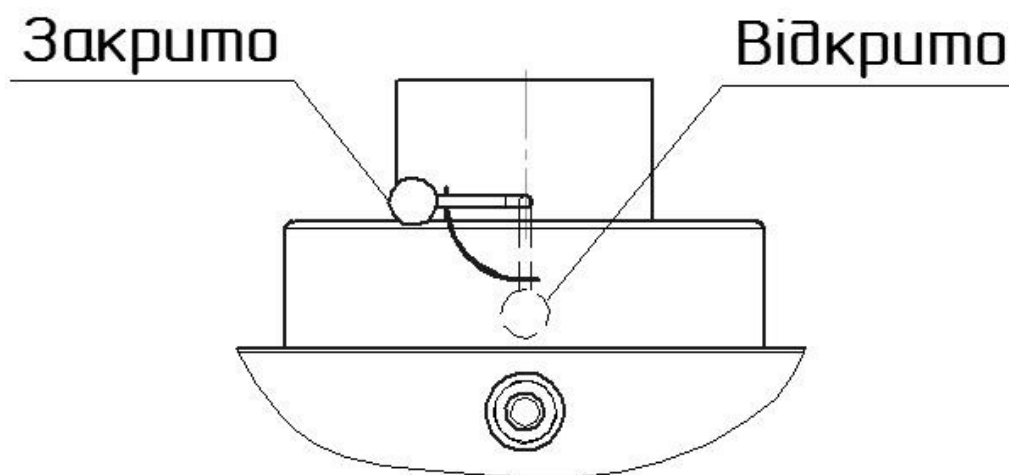


Рисунок 14. Регулювання положення шиберу.

При обладнанні котла електронним регулятором роботи котла та вентилятором після розпалу котла закрити шурувальні дверцята, після чого увімкнути регулятор та встановити потрібні налаштування згідно настанови з експлуатації. При роботі котла дверцята повинні бути закриті.



Для запобігання викиду полум'я та опіків, забороняється відкривати завантажувальні дверцята під час роботи вентилятора!

7.1.5 Після згоряння більшої частини палива (приблизно 2/3 завантаженого) провести шурування й очищення колосників , після

чого на шар незгорілого палива завантажується нове паливо до утворення шару висотою не вище нижнього краю завантажувальних дверцят.

Контроль за температурою води в котлі здійснюється за допомогою цифрового термометра поз.15, в якому встановлений елемент живлення LR44. Якщо на термометрі відсутні показники температури, необхідно вийняти термометр із паза на кришці котла, замінити елемент живлення, після чого встановити термометр на місце.

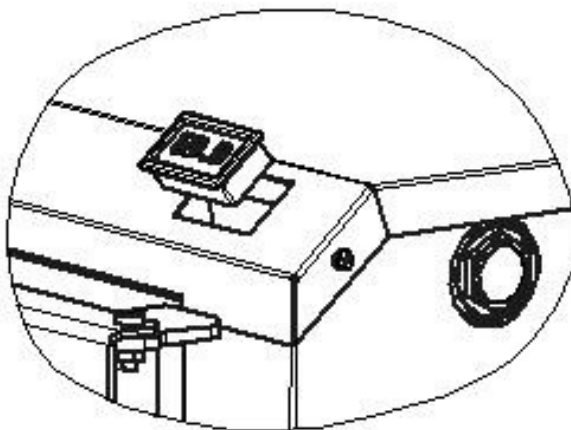


Рисунок 15. Заміна елемента живлення в термометрі

Звертаємо Вашу увагу, що експлуатація котла при температурі води нижче 60°C (низькотемпературний режим) призводить до конденсації водяного пару. При розігріванні котла може утворитися невелика кількість води на стінках котла. Дане фізичне явище не є ознакою негерметичності корпусу котла і повністю зникає після нагріву котла.



Тривала експлуатація котла при температурі води нижче 60°C призводить до постійного утворення конденсату на стінках, що сприяє швидкій корозії корпусу та виходу котла з ладу! Гарантія не поширюється на дефекти, викликані корозією корпусу у випадку експлуатації котла у низькотемпературному режимі!

Оптимальна температура води у котлі залежить від атмосферної температури, а також від тепловтрат приміщення. Нижче у таблиці вказані приблизні показники температури води у котлі в залежності від атмосферної температури.

Атмосферна температура, °C	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
Температура води у котлі, °C	81-82	76-77	71-73	63-65	57-58	55	55	55

У випадку експлуатації котла у низькотемпературному режимі необхідно періодично (як мінімум раз на тиждень) підвищувати температуру води у котлі до 70-80°C. Це сприяє збільшенню терміну служби котла.

Звертаємо Вашу увагу, що використання палива підвищеної вологості (більше 50%) при одночасному низькому розрідженні у димоході (температура вихідних газів менше 160°C) призводить до виділення смолистих, азотних з'єднань та з'єднань сірки, що прискорює процес корозії стінок корпусу.



Гарантія не поширюється на дефекти, викликані корозією корпусу у випадку експлуатації котла при низькому розрідженні у димоході!

У процесі роботи необхідно не менше 2-х разів на добу проводити видалення шлаку та попелу із котла, не допускаючи скупчення їх великої кількості.



Для забезпечення ефективної роботи котла та економії палива проводити очищення поверхонь топки та конвективного газоходу від сажі та окалини з періодичністю, яка залежить від використовуваного палива та режиму роботи котла.

Слід звернути особливу увагу на очищення простору колосникових ґрат та конвекційної частині топки. Рекомендуємо проводити очищення перед кожним розпалом котла, але не рідше 4 разів на тиждень.



Експлуатація котла при низькому розрідженні у димоході призводить до збільшення виділення смолистих речовин з палива та утворення відкладень смоли, що може викликати займання у димоході. Для попередження пожежі необхідно регулярно прочищати димохід!

7.2 Порядок припинення роботи котла.

7.2.1 Для припинення роботи котла повністю закрити заслінку поз.10 та шибер поз.20. При цьому припиняється подача повітря у топку і паливо поступово згасає.

При обладнанні котла регулятором тяги встановити ручку управління регулятора на позначку "0" та повністю закрити шибер поз.20.

При обладнанні котла електронним регулятором та вентилятором для припинення роботи необхідно вимкнути електроживлення.

Після припинення процесу горіння провести очищення топки та колосників від шлаку та попелу. Закрити ревізійні, завантажувальні та шурувальні дверцята котла.

7.3 У випадку припинення роботи котла під час опалювального сезону та загрозі замерзання води у системі опалення, необхідно повністю злити воду із котла та системи опалення.

По закінченні опалювального сезону котел та систему опалення залишити заповненими водою для запобігання корозії металу.

8. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ІХ УСУНЕННЯ

Імовірна причина

Спосіб усунення

Низька температура води у котлі

- | | |
|---|---|
| 1. Потужність котла не відповідає потужності системи опалення | 1. Замінити на котел з більшою потужністю або привести у відповідність систему опалення |
| 2. Великі тепловтрати приміщення | 2. Зменшити тепловтрати приміщення |
| 3. Використовується низькокалорійне паливо | 3. Замінити паливо |
| 4. Засмічені колосники | 4. Очистити колосники |
| 5. Засмічена топка котла або димохід | 5. Очистити топку та димохід |

Витік чадного газу до приміщення

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Засмічена топка котла або димохід | 1. Очистити топку та димохід |
| 2. Відсутня тяга у димоході. | 2. Перевірити тягу та відповідність димоходу вимогам п.6.1.4, при необхідності прочистити димохід. |
| 3. Негерметичність дверцят котла | 3.1 Відрегулювати положення дверцят, забезпечивши щільне прилягання до корпусу котла
3.2 Замінити шнур, який вийшов з ладу |

Нестабільне горіння палива

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Відсутня тяга у димоході. | 2. Перевірити тягу та відповідність димоходу вимогам п.6.1.4, при необхідності прочистити димохід. |
|------------------------------|--|

Утворення конденсату у димоході

- | | |
|--|--|
| 1. Недостатньо теплоізолюваний димохід | 1. Додатково теплоізолювати димохід до припинення утворення конденсату |
|--|--|

2. Недостатня тяга

2. Збільшити подачу повітря через шибер та заслінку на шурувальних дверцятах. Перевірити відповідність димоходу вимогам п.6.1.4, при необхідності прочистити димохід.

Температура води у котлі перевищує 95°C

1. Потужність котла перевищує потужність системи опалення

1. Замінити на котел з меншою потужністю або збільшити потужність системи опалення

2. Відсутня або недостатня циркуляція води у системі опалення.

2.1 Перевірити та відкрити запірну арматуру у системі опалення.

2.2 Видалити повітря із системи опалення

2.3 Перевірити працездатність циркуляційного насосу у системі опалення (за наявності). При необхідності видалити повітря з насосу, у випадку несправності замінити насос.

3. Надлишкова тяга

3.1 Зменшити подачу повітря через заслінку на шурувальних дверцятах.

3.2 Частково закрити шибер.

4. Негерметичність дверцят котла

4.1 Відрегулювати положення дверцят, забезпечивши щільне прилягання до корпусу котла.

4.2 Замінити шнур, який вийшов з ладу

5. Неправильний монтаж або налаштування регулятора тяги (за наявності)

5.1 Перевірити відповідність монтажу регулятора вимогам п.6.1.5.

5.2 Перевірити можливість вільного руху заслінки та важеля регулятора при повороті ручки управління.

5.3 Провести повторне налаштування регулятора згідно з вимогами п.6.1.5.

6. Несправний регулятор тяги (за наявності)

6. Замінити регулятор тяги.

На термометрі невірні або відсутні показники температури води

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Вийшов з ладу елемент живлення | 1. Замінити елемент живлення |
| 2. Несправний термометр | 2. Замінити термометр |

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

9.1 Власник котла повинен:

- утримувати котел у чистоті й справності;
- стежити за заповненням котла та системи опалення водою, періодично поповнювати систему опалення водою до необхідного рівня в розширювальному бачку (для відкритих систем опалення) та стежити за робочим тиском (для закритих систем опалення);
- проводити видалення золи із котла 1-2 рази на добу;
- проводити очищення топки та конвективного газоходу з періодичністю, яка залежить від використовуваного палива та режиму роботи котла. Слід звернути особливу увагу на очищення простору між колосниковими трубами та конвективною частиною топки. Рекомендуємо проводити очищення перед кожним розпалом котла, але не рідше 4 разів на тиждень.



Експлуатація котла при низькому розрідженні у димоході призводить до збільшення виділення смолистих речовин з палива та утворення відкладень смоли, що може викликати займання у димоході. Для попередження пожежі необхідно регулярно прочищати димохід!

10. ЗБЕРІГАННЯ Й ТРАНСПОРТУВАННЯ

10.1 Котел відвантажується в упакованні виробника відповідно до вимог технічної документації.

10.2 Умови зберігання котла на складах і в торговельних організаціях повинні відповідати групі С по ГОСТ 15150 і забезпечити збереження від механічних ушкоджень і корозії.

10.3 Умови транспортування повинні відповідати - ОЖ4 по ГОСТ 15150.

10.4 Зберігання й транспортування повинні виконуватися в упакованні у вертикальному положенні по висоті в один ряд.

11. СВІДОЦТВО ПРО УПАКУВАННЯ

Котел опалювальний **AOT - __ STANDARD PLUS**, заводський № _____ упакований АТ „Маяк” відповідно до вимог, передбачених у чинній технічній документації.

(рік, місяць, число)

(особистий підпис)

(розшифрування)

12. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Котел опалювальний **AOT-____ STANDARD PLUS**, заводський № _____ виготовлений і прийнятий згідно з обов'язковими вимогами ДСТУ 2326-93, ТУ У 25.2-21189935.008:2015, чинної технічної документації і визнаний придатним для експлуатації.

Котел витримав гідравлічне випробування тиском 3 бар.
Начальник ВТК

(власний підпис)

(розшифрування підпису)

МП

(рік, місяць, число)

13. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

13.1 Котел опалювальний **AOT-_____ STANDARD PLUS**, виготовлений згідно вимогам ДСТУ 2326-93, ТУ У 25.2-21189935-008:2015.

Виробник гарантує відповідність котла вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладені в даній настанові.

13.2 Дата виготовлення котла _____
(рік, місяць, число)

13.3 Гарантійний термін експлуатації котла – 36 місяців з дня продажу, але не більше 3,5 років з дня виготовлення.

Гарантія не поширюється на швидкозношувані елементи, такі як болти, гайки, ручки, колосники, щитки, керамічні та ущільнювальні елементи.

Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право на безоплатний ремонт котла та його компонентів.

Споживач втрачає право на гарантійне обслуговування, а виробник не несе відповідальності у разі:

- відсутності штампа торговельної організації, дати продажу й підпису продавця;
- порушення правил транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування котла;
- використання котла не за призначенням;
- зміни конструкції, доробка котла власником без узгодження з підприємством-виробником.
- засмічення корпусу забрудненням із системи опалення, вапняковим нашаруванням та іншими речовинами;
- хімічної корозії корпусу внаслідок низькотемпературної експлуатації котла або експлуатації котла при низькому розрідженні у димоході;
- ремонту котла, виконаного особою, що не має відповідного дозволу на виконання даної роботи;
- порушення інших вимог, передбачених цією настановою

У випадку, якщо протягом гарантійного терміну котел експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував

рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування котла, ремонт проводиться за рахунок споживача.

13.4 Термін служби котла – 15 років.

Виробник гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби за умови виконання вимог даної настанови з експлуатації.

Виробник- АТ „Маяк”, вул. Залізнична, 120,
м. Зміїв Харківської обл. 63401

Ідентифікаційний
код 21189935

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заповнює виробник

Котел опалювальний **AOT-_____ STANDARD PLUS**

Заводський номер_____

Дата виготовлення_____
(рік, місяць, число)

(Прізвище відповідальної особи виробника)

(підпис)

МП

Заповнює продавець

Продавець_____
(найменування підприємства, організації,

юридична адреса)

Дата продажу_____
(рік, місяць, число)

Ціна_____
(гривень)

(Прізвище відповідальної особи продавця)

(підпис)

МП

**З гарантійними зобов'язаннями та настановою з експлуатації
ознайомлений:**

(рік, місяць, число)

(підпис)

Заповнює виконавець по введенню в експлуатацію

Виконавець _____
(найменування підприємства, організації,

юридична адреса)

Дата введення в експлуатацію _____
(рік, місяць, число)

(Прізвище, ім'я, по-батькові відповідальної особи виконавця) (підпис)

МП

Облік робіт з гарантійного ремонту

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів ,складових частин	Підпис виконавця, з розшифруванням

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання виникненню пожежі

Відмітка про збільшення гарантійного терміну на випадок знаходження котла на гарантійному ремонті (заповнює виробник).

Гарантійний термін з експлуатації подовжено до ____ 20 ____ р.

до ____ 20 ____ р. до ____ 20 ____ р.

(прізвище, ім'я, по-батькові відповідальної особи виконавця) (підпис)

МП

Товар уцінено _____
(дата і номер опису-акта уцінення товару)

Нова ціна _____ гривень
(сума словами)

(прізвище, ім'я, по-батькові відповідальної особи виконавця) (підпис)

МП

Виробник- АТ „Маяк”, вул. Залізнична, 120,
м. Зміїв Харківської обл. 63401

Ідентифікаційний
код 21189935

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №1
на гарантійний ремонт котла
протягом 36 місяців гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виробник

Котел опалювальний **AOT-_____ STANDARD PLUS**

Заводський номер_____

Дата виготовлення_____

(рік, місяць, число)

(Прізвище відповідальної особи (підпис)
виробника)

МП

Заповнює продавець

Продавець_____

(найменування підприємства, організації,

юридична адреса)

Дата продажу _____

(рік, місяць, число)

(Прізвище відповідальної особи продавця) (підпис)

МП

Корінець відривного талону на гарантійний ремонт протягом 36 місяців гарантійного терміну експлуатації
иконавець

МП
(найменування організації, юридична адреса)
(рік, місяць, число) (прізвище виконавця)
п і н і я в і д р и в у

Вилучено

Заповнює виконавець

Виконавець _____
найменування підприємства, організації, адреса

Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого
виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту: _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові
відповідальної особи виконавця)

(підпис)

МП

Підпис споживача, що підтверджує
виконання робіт з гарантійного
ремонту

(підпис)

(дата)

Корінець відривного талону на гарантійний ремонт протягом 36 місяців гарантійного терміну експлуатації
Виконавець

(найменування організації, юридична адреса)	(рік, місяць, число)	(прізвище виконавця)	(підпис)
	л і н і я	в і д р и в у	

Вилучено

МП

Ідентифікаційний
код 21189935

Виробник- АТ „Маяк”, вул. Залізнична, 120,
м. Зміїв Харківської обл. 63401

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №2

на гарантійний ремонт котла
протягом 36 місяців гарантійного терміну
експлуатації

Заповнює виробник

Котел опалювальний **AOT-_____ STANDARD PLUS**

Заводський номер_____

Дата виготовлення_____
(рік, місяць, число)

(Прізвище відповідальної особи
виробника) (підпис)

МП

Заповнює продавець

Продавець_____
(найменування підприємства, організації,

юридична адреса)

Дата продажу_____
(рік, місяць, число)

(Прізвище відповідальної особи продавця) (підпис)

МП

Заповнює виконавець

Виконавець _____
найменування підприємства, організації, адреса

Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого
виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту: _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові
відповідальної особи виконавця)

(підпис)

МП

Підпис споживача, що підтверджує
виконання робіт з гарантійного
ремонту

(підпис)

(дата)

