



ПАСПОРТ

Радіатор опалення секційний біметалевий

ПРИЗНАЧЕННЯ

Радіатори опалення біметалеві секційні призначені для застосування в системах водяного опалення житлових та адміністративних споруд.

Радіатори сертифіковані в Україні та відповідають ДСТУ Б В.2.5-3-95. Радіатори постачаються вкритими епоксидною поліестеровою емаллю гарячого сушіння.

УВАГА: перед придбанням радіаторів необхідно з'ясувати параметри системи опалення Вашої будівлі і узгодити в письмовому вигляді монтаж радіаторів з організацією, що експлуатує систему опалення. Невідповідність технічних параметрів радіатора та параметрів магістралей Вашої будівлі можуть привести до передчасного виходу з ладу радіаторів в процесі їх експлуатації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІАТОРА (НА ОДНУ СЕКЦІЮ)

Біметалевий радіатор Intelli 500/96

Випробувальний тиск, bar	Робочий тиск, bar	Розмір однієї секції, мм	Міжосьова відстань, мм	Потужність ($\Delta T = 70^{\circ}\text{C}$), Вт	Об'єм води, л	Діаметр підключення
30	25	570x80x96	500	174	0,33	1"

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Радіатор в зборі (по 10 секцій, зібрані виробником, в упаковці)
- Паспорт


ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ (ПРОДАЄТЬСЯ ОКРЕМО)

- Комплект для правостороннього або лівостороннього, 1/2" або 3/4" підключення радіатора
- Ручний клапан спуску повітря (кран Маєвського)
- Заглушка
- Прокладки
- Кронштейни для кріплення

МОНТАЖ РАДІАТОРА

1. Монтаж і встановлення радіаторів повинні виконувати лише спеціалісти, що мають ліцензію на даний вид діяльності.
2. Для оптимальної тепловіддачі при встановленні радіатора необхідно забезпечити наступні мінімальні відстані:
 - від підлоги – 12см;
 - від стіни до задньої стінки радіатора – 3-5см;
 - від верхньої частини ніши або підвіконня – 10см.
3. Рекомендовано на вході/виході радіатора встановлювати додаткові крани (вентилі), що призначені для:
 - використання в якості терморегулюючих елементів опалення;
 - відключення приборів з метою профілактичної промивки радіаторів від накопичених грязьових компонентів магістралей опалення;
 - відключення радіаторів від магістралі опалення в аварійних ситуаціях.При заповненні системи теплоносієм регулюючий вентиль повинен бути прикритий на 2/3 для запобігання гідравлічного удару. Надалі вентиль може бути повністю відкритий.
4. На кожен радіатор обов'язково повинен бути встановлений повітряний клапан (автоматичний або ручний), що призначений для спуску повітря.

ПРИКЛАДИ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРІВ

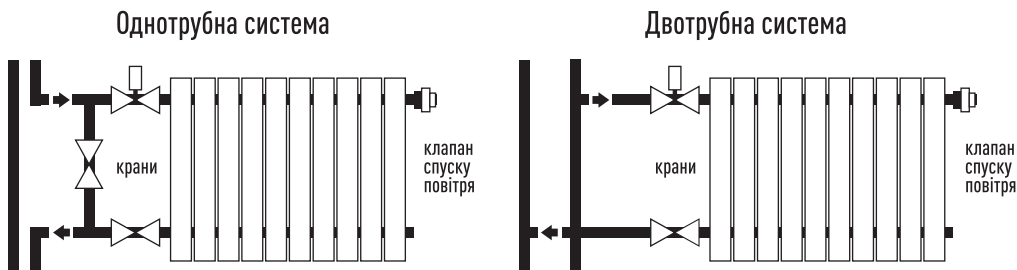

5. Після закінчення монтажу необхідно провести випробування змонтованого радіатора згідно пункту 4.1. ДБН В.25-67:2013 та скласти Акт введення радіатора в експлуатацію. Результати проведених випробувань повинні бути оформлені Актом, в якому вказується:
 - дата проведення випробування радіатора та введення радіатора в експлуатацію;
 - випробувальний тиск та результати випробувань;
 - підпис вповноваженої особи організації, що проводила монтаж та випробування, із зазначенням номеру ліцензії та реквізитів організації, а також печаткою цієї організації;
 - підпис особи (організації), що експлуатує радіатор.
6. Проектування, монтаж та експлуатація системи опалення повинні виконуватись у відповідності з вимогами ДБН В.2.5-67:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013.
7. Протягом всього періоду експлуатації система опалення повинна бути заповнена теплоносієм.
8. У якості теплоносія використовується вода, її характеристики повинні задовольняти вимогам «ГКД 34.20.507-2003 Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж»

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

1. Відключати радіатор (перекривати верхній та нижній вентиля) повістю від системи опалення, за винятком аварійних випадків та у випадках сервісного обслуговування радіатора.
2. Різко відкривати верхній та нижній вентиля відключеного від магістралі опалення радіатора для запобігання гідравлічного удару всередині радіатора та його розриву.
3. Освітлювати повітряний клапан для видалення газоповітряної суміші сірниками, ліхтарями з відкритим вогнем, особливо у перші 2-3 роки експлуатації.
4. Використовувати труби магістралей у якості елементів електричних мереж.
5. Допускати дітей до ігор з вентилями та повітряним клапаном.
6. Не рекомендовано зливати воду із системи опалення більше, ніж на 15 днів на рік.
7. Необхідність частого спуску повітря із радіатора є ознакою неправильної роботи системи опалення, тому в цьому випадку рекомендовано викликати спеціаліста.
8. У випадку аварії або в інших випадках незадовільної роботи радіатора, якщо Покупець (Користувач) претендує на заміну та/або відшкодування збитків, спричинених наслідками аварії, він повинен у триденний термін звернутися до магазину за місцем придбання виробу. При зверненні Покупець (Користувач) повинен пред'явити документи, перелік яких встановлений в розділі про гарантійні зобов'язання даного паспорта

ЗАБОРОНЕНО: В однотрубних системах опалення багатоповерхових будинків встановлювати терморегулюючі елементи радіаторів (вентиля) при відсутності перемички (байпаса) між постачальною та зворотною трубами (див. мал.) В протилежному випадку Ви мимоволі регулюєте тепловіддачу всього стояка в Вашій будівлі, що карається адміністративно.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1. Гарантійний термін на радіатори опалення складає 10 років з моменту встановлення (монтажу) при умові дотримання всіх правил по встановленню та використанню, у відповідності з діючими нормативними вимогами. Термін експлуатації алюмінієвих радіаторів - не менше 20 років, біметалевих - 30 років.
2. У випадку виявлення дефекту з вини виробника протягом гарантійного терміну радіатор підлягає заміні в організації - продавці виробу.
3. Гарантія розповсюджується тільки на дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.
4. Гарантія не розповсюджується на радіатори, що встановлені з порушенням правил монтажу та експлуатації.
5. У спірних випадках претензії щодо якості продукції приймаються за умови пред'явлення покупцем наступних документів:
 - заява клієнта, в якій повинні бути вказані паспортні дані, адреса, дата, час аварії, назва та адреса монтажно-ї організації із зазначенням, чи є у неї страховий поліс, що покриває збитки, нанесені неправильною установкою радіатора;
 - копія ліцензії монтажно-ї організації;
 - фотографія з місця аварії і з місця наслідків аварії;
 - Акт рекламції, що підписаний представниками організації, що експлуатує систему опалення, клієнтом або його представником;
 - копія дозволу експлуатаційної організації, що відповідає за систему, в якій був встановлений виріб, на встановлення даного виробу;
 - копія Акту введення радіатора в експлуатацію, із зазначенням величини випробувального тиску;
 - копія накладної (чи іншого документу, що підтверджує оплату);
 - оригінал паспорта радіатора з підписом покупця.

Також необхідно надати для огляду аварійний радіатор і, у разі необхідності, 2 зразки води (1 літр із системи опалення та 1 літр із водопроводу підживлюючої води).

Гарантійний талон

Модель обладнання _____

Фірма продавець (постачальник) _____

Адреса _____

Дата продажу _____

Підпис відповідальної особи _____

З умовами встановлення, експлуатації радіаторів та умовами гарантії ознайомлений. Претензій до товарного вигляду радіаторів не маю.

Покупець _____
П.І.Б. покупця _____ підпис _____



ISTITUTO
GIORDANO

Qualità al Plurale



Prodotto per INTELLI radiatori s.r.l.