


MIXXUS™

SANITARY WARES

UA

ВОДОНАГРІВАЧ ГАЗОВИЙ ПРОТОЧНИЙ ІЗ ПРИМУСОВИМ ДИМОВИДАЛЕННЯМ

Інструкція з експлуатації та гарантія

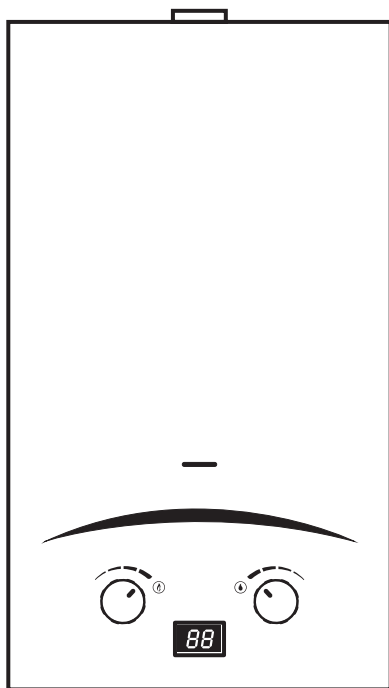

GWH-0710
BASIC TURBO WHITE

ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ми дякуємо Вам за зроблений вибір!

Ви вибрали першокласний продукт від Міххус який, ми сподіваємося, доставить Вам багато радості в майбутньому, Міххус прагне запропонувати якомога більш широкий асортимент якісної продукції, який зможе зробити Ваше життя ще більш зручним.

Уважно вивчіть дане керівництво, щоб правильно використовувати Ваш новий водонагрівач і насолоджуватися його перевагами. Ми гарантуємо, що він зробить Ваше життя набагато зручнішим завдяки легкості у використанні.

ЗМІСТ

Загальна інформація	3
Підготовчі дії перед веденням в експлуатацію.....	3
Експлуатація	3
Вимкнення.....	5
Технічне обслуговування та догляд.....	5
Опис водонагрівача.....	7
Схема пристрою водонагрівача.....	8
Електрична схема.....	9
Монтаж водонагрівача.....	10
Комплектація.....	12
Усунення несправностей.....	13
Технічні характеристики.....	14
Утилізація	14
Сертифікація	14
Гарантійний талон.....	15

Гарантійне обслуговування проводиться відповідно з гарантійними зобов'язаннями, переліченими в гарантійному талоні.

Примітка:

В тексті даної інструкції газовий проточний водонагрівач може мати наступні технічні назви: водонагрівач, прилад, пристрій та ін.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ


Газові водонагрівачі проточного типу призначені для нагріву води з подальшою її подачею в систему водопостачання.



УВАГА

Все операції з встановлення та підключення газових проточних водонагрівачів повинні виконуватися фахівцями (організаціями), що мають відповідні ліцензії або іншою уповноваженою організацією в країні, де здійснюється встановлення і експлуатація. При установці слід дотримуватися рекомендацій даної інструкції по встановленню та підключенню. Правильне підключення водонагрівача забезпечить якість і довговічність його роботи.

ПІДГОТОВЧІ ДІЇ ПЕРЕД ВЕДЕННЯМ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

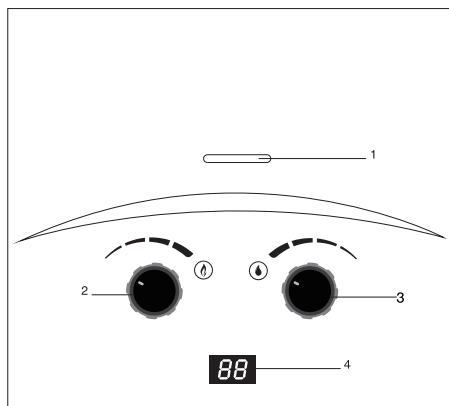

Мал. 1

1. Виконце контролю наявності полум'я на пальнику.
2. Регулятор 1. Регулювання протоки.
3. Регулятор 2. Регулювання температури нагріву. Температура гарячої води на виході з водонагрівача буде відображатися на дисплеї.
4. Дисплей.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Введення в експлуатацію


Поверніть регулятор плавної зміни потужності в необхідне положення. Водонагрівач перейде в режим очікування. Він автоматично почне працювати після того, як буде відкритий кран гарячої води.

Отримання гарячої води

Якщо Ви відкриєте кран гарячої води, розташований, наприклад, на раковині або умивальнику, то водонагрівач включиться автоматично та здійснюватиме нагрів води.

Вибір необхідної потужності

Поверніть регулятор потужності (див. малюнок 1) на необхідний рівень. Регулятор потужності може використовуватися для попереднього плавного регулювання продуктивності в діапазоні від 50% до 100% від номінального значення.

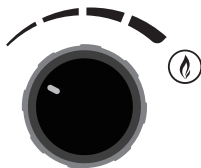


Зменшуючи продуктивність водонагрівача і регулюючи її відповідно до рівня, який Вам необхідний фактично, Ви зможете знизити температуру води на виході і заощадити енергію.

Щоб зменшити температуру, поверніть регулятор потужності проти годинникової стрілки. Це - економічна установка (для літнього часу). Даний газовий водонагрівач спеціально призначений для нагріву води в побутових умовах з використанням природного газу з тиском 13 мбар 11300 Па.

Регулювання температури води

- Зміна температури води здійснюється за допомогою регулятора потоку (див. малюнок 1).

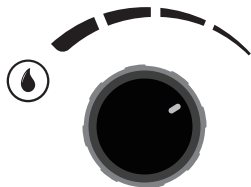

- Для збільшення температури поверніть регулятор за годинниковою стрілкою.
- Для зменшення температури поверніть регулятор проти годинникової стрілки.
- В обох вибраних режимах роботи (в економічному і в режимі повної потужності) Ви можете задавати необхідну температуру гарячої води поворотом регулятора температури.
- Ніколи не зменшуйте натиск гарячої води за допомогою перекриття впускного запірного крана підведення води водонагрівача. Він завжди повинен знаходитися в повністю відкритому положенні.

Примітка:

Установки потужності і температури води повинні бути відрегульовані в відповідності з мінімальним рівнем, необхідним для ваших потреб. Це дозволить заощадити воду і продовжити термін служби пристрою, зменшуючи відкладення накипу в теплообміннику.

Логіка роботи дисплею

При відкритті крана гарячої води спрацює мікроперемикач потоку води, загориться дисплей, який буде показувати температуру води на виході. Відключення - при закритті крана гарячої води мікроперемикач потоку води відключить подачу газу і водонагрівач відключиться. Дисплей вимикається.

ВИМКНЕННЯ

Водонагрівач вимкнеться автоматично після закриття крана гарячої води. Дисплей згасне.

Примітка:

Коли водонагрівач включається в перший раз після тривалого періоду бездіяльності, він може не включитися через присутність повітря в газовій трубі. Якщо це відбувається, то необхідно повторювати процес запалювання доти, доки повітря не вийде і палиник водонагрівача не запалиться.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД**УВАГА:**

На роботи по догляду та технічному обслуговуванню гарантія виробника не поширюється.

Захист від замерзання

У холодну пору року, якщо водонагрівач встановлений в неопалюваному приміщенні, необхідно злити воду із системи подачі гарячої води, виконавши наступні операції:

- Закрийте впускний запірний кран підвода холодної води у водонагрівач.
- Відкрийте всі крани гарячої води, підключені до водонагрівача. Це дозволить злити воду з водонагрівача і труб.
- Відкрутіть зливну заглушку (18 на схемі пристрою, мал. 3), для того щоб з водонагрівача вилилася вся вода.
- Після повного спорожнення системи закрийте крани гарячої води і встановіть зливну заглушку. Для повторного включення водонагрівача відкрийте впускний кран підведення холодної води до водонагрівача.

Попередження утворення накипу

Якщо водонагрівач підключений до водопроводу з дуже жорсткою водою, то з часом може спостерігатися зниження температури гарячої води або зниження подачі гарячої води. Це говорить про утворення накипу в теплообміннику. Для того щоб зменшити вплив накипу на роботу водонагрівача, рекомендується отримувати воду потрібної температури, не змішуючи гарячу і холодну воду за допомогою змішувача, а встановивши потрібну температуру за допомогою регуляторів температури та потужності.

Примітка:

Видалення накипу проводиться призначеними для цього хімічними препаратами. Цю роботу повинен виконувати кваліфікований фахівець.

Рекомендації з технічного обслуговування

Контроль безпеки водонагрівача повинен проводитися щорічно, відповідно зі стандартами діючими в тій країні, де експлуатується водонагрівач, незалежно від частоти його використання. Це особливо стосується контролю за процесом згоряння газу в основному пальнику.

Технічне обслуговування водонагрівача повинно проводитися кваліфікованим фахівцем.


Крім періодичної очистки основного пальника і теплообмінника, рекомендується проводити регулярну загальну очистку водонагрівача з метою видалення забруднення продуктами згоряння. Цю роботу повинен виконувати кваліфікований фахівець з технічного обслуговування.

Інші рекомендації

- Ні в якому разі не вносьте жодних змін у конструкцію водонагрівача самостійно. Для внесення змін до водонагрівача або його обладнання необхідно звернутися у відповідну спеціалізовану організацію.
- Дотик до поверхні кожуха водонагрівача поблизу панелі управління може привести до опіку.
- У водонагрівачі є датчик, контролюючий відвід продуктів згоряння газу. У разі порушення процесу відводу продуктів згоряння подача газу на пальник автоматично перекривається.
- Для відновлення подачі газу провітріть приміщення, почекайте 10 хвилин і відкрийте кран гарячої води. У разі повторно відключення викличте спеціаліста зі служби технічної підтримки для перевірки димоходу.

ОПИС ВОДОНАГРІВАЧА


Розміри водонагрівача

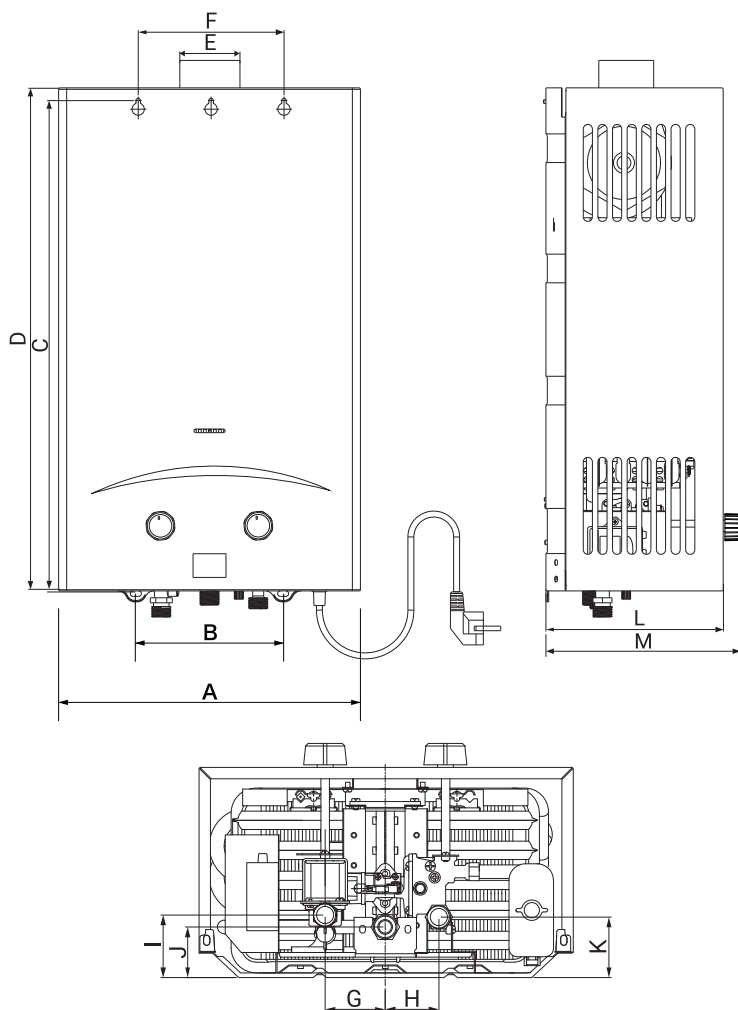

Мал. 2

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
GWH-0710 BASIC TURBO WHITE	330	160	538	550	Ø60	160	53	53	62	54	60	190	210


СХЕМА ПРИСТРОЮ ВОДОНАГРІВАЧА

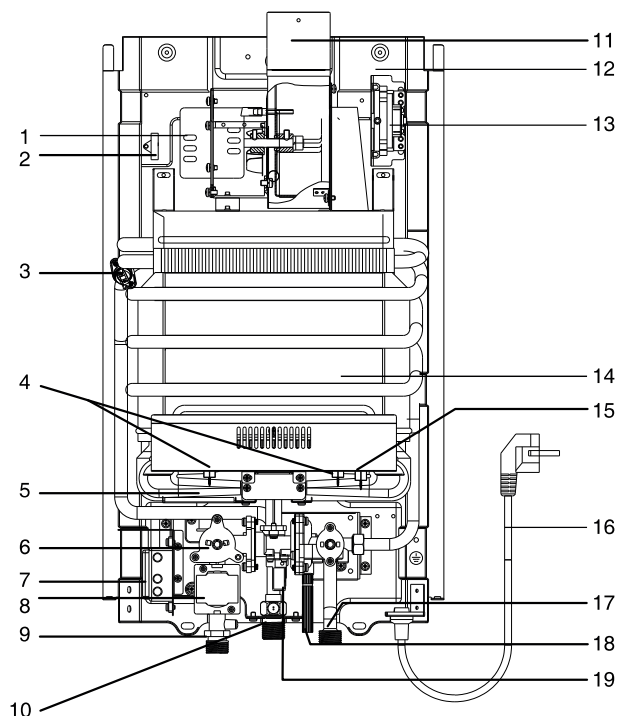

Мал. 3

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Привід вентилятора | 10. Патрубок виведення гарячої води |
| 2. Конденсатор приводу вентилятора | 11. Димар |
| 3. Захисний термостат з перегріву води | 12. Задня панель |
| 4. Електроди розпалювання | 13. Вимикач приводу вентилятора |
| 5. Пальник | 14. Теплообмінник |
| 6. Вал регулювання газу | 15. Електрод іонізації |
| 7. Модуль управління | 16. Електричний дріт з вилкою |
| 8. Соленоїд газового вузла | 17. Патрубок підведення холодної води |
| 9. Патрубок підведення природного газу | 18. Клапан зливу води |
| | 19. Мікроперемикач |

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА

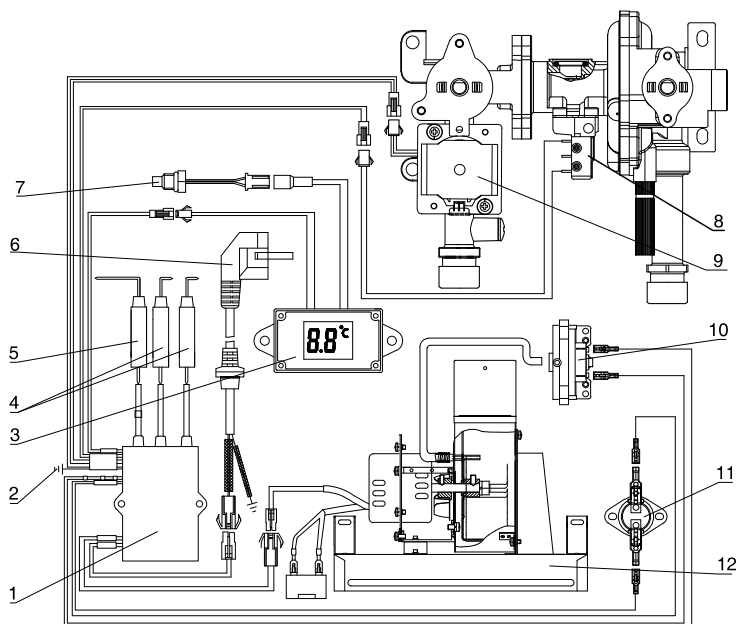

Мал. 4

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Модуль управління | 8. Мікроперемикач |
| 2. Клема для підключення заземлення | 9. Соленоїд газового вузла |
| 3. Дисплей | 10. Вимикач приводу вентилятора |
| 4. Електроди розпалювання | 11. Захисний термостат з перегріву води |
| 5. Електрод іонізації | 12. Вентилятор |
| 6. Електричний дріт з вилкою | |
| 7. Датчик температури | |

	Розмір з'єднання	
	В апараті	Зовнішнє
Трубопровід		
Природний газ	1/2"	1/2"
Холодна вода (вхід)	1/2"	1/2"
Горяча вода (вихід)	1/2"	1/2"
Димохід		
Діаметр димоходу	56 мм (внутрішній)	60 мм (зовнішній)

МОНТАЖ ВОДОНАГРІВАЧА



УВАГА:

Монтаж та підключення газового проточного водонагрівача обов'язково має робити лише сертифікований фахівець. Самостійне підключення ЗАБОРОНЕНО!

У разі транспортування або зберігання апарата при температурі +5 °C перед включенням необхідно витримати апарат при кімнатній температурі не менше 2-х годин.

Водонагрівач повинен встановлюватися тільки в приміщеннях з хорошою вентиляцією. Перевірте, що параметри газопроводу і водопроводу відповідають технічним характеристикам водонагрівача. Зверніть особливу увагу на відповідність значенням тиску в газопроводі і водопроводі. Також упевніться, що на прибор подається достатня кількість газу з урахуванням його споживання іншими газовими приладами.



УВАГА:

Навколо водонагрівача слід залишити вільний простір, необхідний для обслуговування: з боків 100 мм, зверху 150 мм, низу (для підключення газу та води) 300 мм, від передньої панелі 300 мм. На стінах із важкозгоряючих і згоряючих матеріалів установка газового проточного водонагрівача можлива тільки у випадку обладнання ізольованих незгоряючими матеріалами (покрівельною сталлю по листу азбесту товщиною не менше 3 мм, штукатуркою тощо), на відстані не менше 3 см від стіни (у тому числа від бічної стіни). Ізоляція повинна виступати за габарити корпусу обладнання на 10 см і 70 см зверху.

Для монтажу водонагрівача або виконання його технічного обслуговування необхідно зняти кожух.

Виконайте наступні дії:

- Зніміть регулятори температури і потужності зі стержня (мал. 1).
- Роз'єднайте роз'єми двох керуючих кабелів, що з'єднують блок управління і дисплей на корпусі водонагрівача.
- Відкрутіть два шурупа, якими кріпиться корпус до основи колонки.
- Потягніть кожух до себе і зніміть його з двох кронштейнів, піднявши кожух вгору.
- Виберіть місце установки водонагрівача на стіні і відзначте місця для отворів під гаки. Відзначте також місця входу і виходу води.

- Зафіксуйте гаки на стіні і підвісьте на них водонагрівач.
- Перед підключенням водонагрівача необхідно ретельно прочистити водопровід та газопровід і видалити всі можливі забруднення.
- Підключіть водонагрівач до газопроводу. Слідкуйте за тим, щоб з'єднання було газонепроникним і не знаходилося під механічною напругою.
- Підключіть водонагрівач до трубопроводу холодної та гарячої води. Слідкуйте за тим, щоб з'єднання не знаходилося під механічною напругою.
- Перевірте герметичність з'єднань в водонагрівачі та усунете можливість витоку.
- Встановіть у вихідне положення корпус і закріпіть його.
- Затягніть гвинти кріплення корпусу.
- Встановіть у вихідне положення регулятори температури і потужності (мал. 1).
- Перевірте герметичність з'єднань водопроводу. Повністю відкрийте вентиль подачі води у водонагрівач, випустіть все повітря, повністю відкривши крани холодної та гарячої води, потім закрийте всі крани і перевірте герметичність всіх з'єднань.
- Переконайтеся в повноті відводу продуктів горіння. Протягом 30 хвилин роботи водонагрівача не повинно відбуватися автоматичного відключення подачі газу на пальник.

Введення в експлуатацію. Робота водонагрівача.

Для запуску водонагрівача вставте батарейки. Водонагрівач переїде в режим очікування. Він автоматично почне працювати після того, як буде відкритий кран гарячої води.

При відкритті крана гарячої води вода почне циркулювати в теплообміннику. Штифт гідравлічного клапану призводить в дію мікроперемикач, який запускає робочий цикл електронної схеми. Під час запалювання протягом періоду, що не перевищує безпечне значення 7 секунд, активізується сервоклапан і генерується іскра. Запобіжний клапан, керований мембранним пристроєм, що працює на основі перепаду тиску, відкриває подачу газу на пальник. Сервоклапан контролює м'яке запалювання і залишатиметься відкритим, поки з'явиться полум'я. При закритті крана гарячої води проток води у водонагрівачі припиняється і запобіжний клапан автоматично перекриває подачу газу на пальник. Одночасно з цим мікроперемикач завершує робочий цикл електронної схеми і вимикає водонагрівач.

**УВАГА:**

У конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення водонагрівача, з метою поліпшення його технічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться в водонагрівач без попереднього повідомлення покупця і не тягнуть зобов'язань по зміні / поліпшенню раніше випущених водонагрівачів.

Рекомендації для фахівців з установки.

Всі операції з встановлення та підключення даних агрегатів повинні виконуватися фахівцями (організаціями), що мають відповідні ліцензії уповноваженого органу в країнах, де здійснюється встановлення і експлуатація. При встановленні слід дотримуватися рекомендації цієї інструкції. Правильне підключення водонагрівача забезпечить якість і довговічність його роботи. Даний газовий водонагрівач призначений тільки для експлуатації на природному газі з тиском 13 мбар/1300 Па. Підключення газу і відведення продуктів згоряння повинні здійснюватися за допомогою труб підводок, дозволених до застосування уповноваженим органом в країнах, де здійснюється встановлення і експлуатація.

Даний водонагрівач внаслідок конструкції не може використовуватися з додатковим ковпаком тяги. Водонагрівач забезпечений датчиком, контролюючим повноту видалення продуктів згоряння, який автоматично перекриває подачу газу на установку в разі виникнення проблем з відводом продуктів горіння у зв'язку з погодними умовами або відсутністю тяги. У разі відсутності або несправності цього датчика експлуатувати водонагрівач забороняється. При ремонті датчика слід використовувати тільки оригінальні запасні частини.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Металевий анкер -1 шт

Конектор підключення газової труби - 1 шт

Затягуючий хомут для газової труби -1 шт

Прокладка -1 шт

Дюбеля - 2 шт

Саморіз - 2 шт

Інструкція 1 шт.

гарантійний талон (в інструкції)

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Усунення
Не розпалюється пальник.	Відсутня подача газу. Відсутній проток води. Елемент живлення розряджений або не дотримана полярність установки.	Відкрийте кран підведення газу до водонагрівача. Відкрийте кран підведення води до водонагрівача. Відкрийте кран гарячої води в необхідній точці водозбору. Перевірити правильність установки елемента живлення, при необхідності замінити елемент живлення.
Низька температура вихідної води.	Низька подача газу. Великий проток води.	Збільште подачу газу, повернувши рукоятку управління газовим клапаном. Зменшить проток води, поверніть рукоятку управління водяним клапаном.
Полум'я пальника гасне під час роботи.	Висока температура відвідних продуктів згоряння, засмічення системи відводу. Малий проток води.	Зверніться до місцевого органу самоврядування для усунення причини засору. Збільште проток води, поверніть рукоятку управління водяним клапаном.
Поява запаху газу.	Витік газу в підводній магістралі	Перекрийте подачу газу і зверніться в газову службу для усунення несправності.

У разі появи інших несправностей зверніться в авторизований сервісний центр у Вашому регіоні!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GWH-0710 BASIC TURBO WHITE
Розпал пальника	електроний
Корисна теплова потужність, кВт	17,9
Продуктивність при B=50°C та D=25°C, л/хв	5-10
Мін./макс. тиск води в системі, бар (МПа)	0,02-0,8
Тиск газу, мбар/Па	13/1300
Теплообмінник	мідь
Пальник	з нержавіючої сталі
Колектор відводу димових газів	з оцинкованої сталі
Розміри приладу (ВхШхГ), мм	330х550х190
Розміри упаковки (ВхШхГ), мм	650х260х470
Вага нетто/брутто, кг	8.53/9.56

Виробник залишає за собою право на внесення змін.

УТИЛІЗАЦІЯ

Після закінчення терміну служби водонагрівач слід утилізувати, детальну інформацію по утилізації водонагрівача ви можете отримати у представника місцевого органу влади.

СЕРТИФІКАЦІЯ

Товар сертифікований на території України, відповідає вимогам нормативних документів:

ДСТУ СІ8РР1 141:2004,

ДСТУ СІЗРН 142:2007,

ДСТУ ІЕС 6100032:2004,

ДСТУ EN 6100033:2004,

ДСТУ ІЕС 61335240:2003,

За сертифікатами відповідності Ви можете звернутись до продавця. Інформація про сертифікацію продукції оновлюється щорічно. (При відсутності копії нового сертифіката в коробці, запитуйте копію у продавця).

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Цей документ не обмежує визначені законом права споживачів, а доповнює і уточнює обумовлені законом зобов'язання, що передбачають угоду сторін або договір.

Правильне заповнення гарантійного талона

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. При відсутності штампа Продавця та дати продажу (або касового чека з датою продажу) гарантійний термін на виріб обчислюється з дати виробництва виробу. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати переписувати будь-які зазначені в ньому дані.

Зовнішній вигляд та комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, всі претензії щодо зовнішнього вигляду та комплектності виробу пред'являйте Продавцю при покупці виробу.

Загальні правила установки (підключення) виробу

Установка (підключення) виробів допускається виключно фахівцями та організаціями, що мають ліцензії на даний вид робіт (вироби, що працюють на газі), або фахівцями компаній, авторизованих на продаж та/або монтаж і гарантійне обслуговування відповідного типу обладнання, що мають ліцензію на даний вид робіт. Для установки (підключення) електричних водонагрівачів рекомендуємо звертатися в наші сервісні центри. Продавець (виробник) не несе відповідальності за недоліки виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Вітаємо Вас з придбанням техніки відмінної якості!

З усіх питань, пов'язаних з техобслуговуванням виробу, звертайтеся в спеціалізовані сервісні центри.

Додаткову інформацію Ви можете отримати у Продавця.

Детальна інформація про сервісні центри, що уповноважені здійснювати ремонт і технічне обслуговування виробів, додається окремим списком та/або перебуває на сайті.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технологічних характеристик.

Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення Покупців і не тягнуть за собою зобов'язань щодо зміни/ поліпшення раніше випущених виробів.

Переконливо просимо Вас, щоб уникнути непорозумінь до встановлення/експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію по експлуатації.

Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, стирати або переписувати будь-які зазначені в ньому дані.

Термін дії гарантії

Ця гарантія має силу, якщо Гарантійний талон правильно/ чітко заповнений і в ньому зазначено: найменування і модель виробу, його серійний номер, дата продажу, а також є підпис уповноваженої особи та штамп Продавця.

Гарантійний термін становить 2 роки.

Зазначені вище гарантійні терміни поширюються тільки на вироби, які використовуються в особистих, сімейних чи домашніх цілях, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю. У разі використання виробу у підприємницькій діяльності, його гарантійний термін становить 3 (три) місяці.

Гарантійний термін на комплектуючі вироби або складові частини (деталі, які можуть бути зняті з виробу без застосування будь-яких інструментів, тобто решітки, насадки, щітки, трубки, шланги та інші подібні комплектуючі) становить 3 (три) місяці.

Гарантійний термін на нові комплектуючі вироби або складові частини, встановлені на виріб при гарантійному або платному ремонті, або придбані окремо від виробу, становить три місяці з дня видачі Покупцю виробу по закінченні ремонту, продаж останньому цих комплектуючих/складових частин.

Гарантійний термін на нові комплектуючі вироби або складові частини, встановлені на виріб при гарантійному або платному ремонті, або придбані окремо від виробу, становить три місяці з дня видачі Покупцю виробу по закінченні ремонту, продажу останньому цих комплектуючих/складових частин.

Дійсність гарантії

Ця гарантія дійсна тільки на території України на вироби, куплені на території України. Гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект виробу. Справжня гарантія включає виконання уповноваженим сервісним центром ремонтних робіт і заміну дефектних деталей виробу в сервісному центрі або у Покупця (на розсуд сервісного центру). Гарантійний ремонт виробу виконується в термін не більше 45 (сорока п'яти) днів.

Дійсна гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитку, що стався в результаті переробки і регулювання виробу, без попередньої письмової згоди виробника, з метою приведення його у відповідність з національними або місцевими технічними стандартами та нормами безпеки. Продавець і Виробник не несуть відповідальності за будь-які несприятливі наслідки, пов'язані з використанням Покупцем придбаного виробу належної якості без затвердженого плану монтажу і вирішення вищевказаних організацій.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

- періодичне обслуговування та сервісне обслуговування виробу (чищення, заміну фільтрів);
- будь-які адаптації і зміни виробу, в т.ч. з метою удосконалення та розширення звичайної сфери його застосування, яка вказана в Інструкції по експлуатації виробу, без попередньої ПИСЬМОВОЇ згоди виробника.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:

- якщо буде повністю/частково змінений, стертий, видалений або буде нерозбірливим серійний номер виробу;
- використання виробу не за його прямим призначенням, не у відповідності з його Інструкцією з експлуатації, в тому числі, експлуатації виробу з перевантаженням або спільно з допоміжним обладнанням, не рекомендованим Продавцем (виробником);
- наявності на виробі механічних пошкоджень (сколів, тріщин, тощо), впливів на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості/запиленості, концентрованих парів, якщо будь-що з перерахованого стало причиною несправності виробу;
- ремонту/налагодження/інсталяції/адаптації/пуску в експлуатацію виробу не уповноваженими на те організаціями/особами;
- стихійного лиха (пожежа, повінь тощо) та інших причин, що перебувають поза контролем Продавця (виробника) і Покупця, які заподіяли шкоду виробу;
- неправильне підключення виробу до електричної мережі, а також несправностей (не відповідності робочим параметрам і безпеки) електричної мережі;
- дефектів, що виникли внаслідок попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах і продуктів їх життєдіяльності, і т.д.

- неправильне зберігання виробу;
- необхідність заміни витратних матеріалів: ламп, фільтрів, елементів живлення, акумуляторів, запобіжників, а також скляних/фарфорових/полотняних і переміщуваних вручну деталей та інших додаткових швидкозношуваних/змінних деталей (комплектуючих) виробу, які мають власний обмежений період працездатності, у зв'язку з їх природним зносом, або якщо така заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу;
- дефектів системи, в якій виріб використовувався як елемент цієї системи.

Особливі умови гарантійного обслуговування газових проточних водонагрівачів

Ця гарантія має силу тільки в разі пуску їх в експлуатацію силами фахівцями уповноваженої на те авторизованої організації із складанням відповідного Акта про пуск в експлуатацію, з обов'язковим зазначенням дати пуску і штампі організації, що виробляла пуск в експлуатацію.



УВАГА!

З метою Вашої безпеки установка (підключення) виробів, що працюють на газі, допускається виключно фахівцями та організаціями, що мають ліцензії на даний вид робіт. Продавець (виробник) не несе відповідальності за недоліки виробу, які виникли внаслідок його неправильної установки (підключення), або через експлуатації в складі з магістралями водяного/газового постачання і відведення продуктів горіння, нездатних забезпечити безпечну роботу газового проточного водонагрівача.

З моменту підписання Покупцем Гарантійного талона вважається, що:

- Вся необхідна інформація про придбаний продукт і його споживчі властивості у відповідності з Законом України «Про захист прав споживачів» надана Покупцю у повному обсязі;
- Покупець отримав Інструкцію з експлуатації купленого виробу;
- Покупець ознайомлений і згоден з умовами гарантійного обслуговування/особливостями експлуатації придбаного виробу;
- Покупець претензій до зовнішнього вигляду/комплектації придбаного виробу не має.

ТЕЛЕФОН СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ: 0-800-30-1755



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу _____

Серійний номер виробу _____

Дата продажу _____

Місце продажу _____

Загальна вартість _____

Прізвище (розбірливо) і підпис продавця _____

З умовами гарантії ознайомлений і згоден _____

Цим підписом запевняю, що придбаний мною виріб
не має видимих пошкоджень і недоліків _____

Підпис покупця _____

Газовий проточний водонагрівач



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу _____

Серійний номер виробу _____

Дата продажу _____

Місце продажу _____

Загальна вартість _____

Прізвище (розбірливо) і підпис продавця _____

З умовами гарантії ознайомлений і згоден _____

Цим підписом запевняю, що придбаний мною виріб
не має видимих пошкоджень і недоліків _____

Підпис покупця _____

Газовий проточний водонагрівач



- Всі товари **MIXXUS** виробляються на німецькому обладнанні з матеріалів вищої якості.
- Контроль якості продукції **MIXXUS** здійснюється фахівцями з Німеччини.