

**ПЛИТА ГАЗОВА ПОБУТОВА
ЧОТИРИПАЛЬНИКОВА**
Посібник з експлуатації

50/60

ДАНАТІ 2000 -

- ✓ *Якість*
- ✓ *Надійність*
- ✓ *Практичність*



ПЛИТА ГАЗОВА ПОБУТОВА ЧОТИРИПАЛЬНИКОВА

Плита моделі ДАНАТІ 2000-XX має сертифікат відповідності № UA.PN.060.0495-24 виданий ТОВ «Міжнародні стандарти та системи» відповідає вимогам технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 24.09.2008 № 856) згідно ДСТУ EN 30-1-1: 2015 року, п.п. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1.1, 5.2.1.4, 5.2.2, 5.2.5; ДСТУ EN 30-1-2: 2004 п.п. 6.1, 6.3. Орган з оцінки відповідності технічного регламенту ТОВ «АКАДЕМТЕСТ» 61023, м.Харків, вул. Весніна 5

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ



УВАГА!

Застосовуваний в побуті газ вибухонебезпечний!!!

- При користуванні газовими приладами дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
- Не залишайте включену газову плиту без нагляду і не доручайте нагляд за нею малолітнім дітям.
- Не сушіть білизну над газовою плитою.
- Перевіряйте наявність тяги в вентиляційних каналах перед запалюванням пальників плити.
- Не розігрівайте на відкритому вогні лаки фарби та інші предмети побутової хімії.

Це обладнання розроблено для використання всередині приміщень. Ні в якому разі не використовуйте обладнання на вулиці.

Плита не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, ресторанах і т.д.).

Плита повинна встановлюватися тільки кваліфікованим персоналом, відповідно до рекомендацій Виробника і стандартами, діючими на території країни. Неправильна установка може принести шкоду людям, тваринам або вашій власності. У разі неправильної установки Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність.

Заборонено використання подовжувачів і перехідників. Довжина кабелю не повинна перевищувати 1,25 м.

Розетка і вилка повинні бути одного типу.

Забороняється зміна конструкції плити та втручання осіб, які не уповноважених Виробником на гарантійний ремонт.

Вимкніть плиту від мережі, коли їдете надовго.

Перекрийте подачу газу.

Тримайте дітей подалі від плити, коли ви користуєтеся духовкою. Частина плити після виключення довгий час залишаються гарячими.

Будьте обережні, не торкайтесь до плити: дочекайтеся, коли вона повністю охолоне.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Використання газової плити вимагає постійного припливу повітря. Встановлюючи плиту, суворо дотримуйтесь інструкцій.

Під час роботи плити відкривайте квартиру для відведення відпрацьованих газів. При появі в приміщенні запаху газу, в разі припинення подачі газу або самовільного погашення пальників, необхідно закрити загальний газовий кран перед плитою, а також всі крани плити, відкрити вікна, провітрити приміщення. До усунення витоків газу не робити ніяких операцій, пов'язаних з іскроутворенням: не курити, не вмикати освітлення, електроприлади і т.п.

При витoku газу слід негайно викликати аварійну службу міськгазу або організації, яка виконує аналогічну функцію.

Всі роботи по усуненню витоків газу, порушення картини горіння і т.п. комплексно проводяться тільки фахівцями газових служб.

При отруєнні чадним газом, ознаками якого є слабкість, запаморочення, постраждалого необхідно винести на свіже повітря, звільнити грудну клітку від одягу, що стискує, привести до тями, укласти і, не даючи заснути, викликати лікаря.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Цей розділ містить інструкції з встановлення та обслуговування плити і призначений для кваліфікованих фахівців з монтажу.



УВАГА!


Плиту слід встановлювати згідно з «Правилами безпеки систем газопостачання» і державних будівельних норм.

При інтенсивному і тривалому використанні приладу може знадобитися додаткова вентиляція (відкривання вікна і ефективне провітрювання або включення механічного вентиляційного пристрою).

Перед будь-якими роботами з налагодження та обслуговування вимкніть прилад з електромережі.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміщення плити між меблями показано на мал. 1.

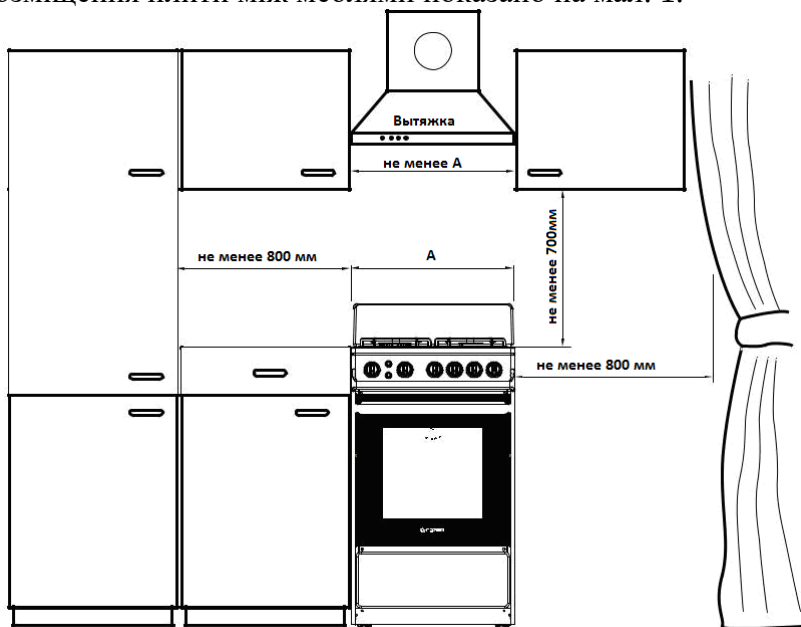

Мал.1 Розміщення плити

Прилеглі площині меблів повинні бути термостійкими, здатними витримати температуру 100°C - 120 °C.

Відстань від меблів до бічних стінок плити має бути не менше 25 мм. Відстань від решітки плити до витяжного пристрою повинна бути 650-850 мм (див. Інструкцію до витяжного пристрою).

Мінімальна відстань від плити до кухонних меблів зроблених з легкозаймистих матеріалів не менше 800 мм.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПЛИТИ ДО ГАЗОВОЇ МАГІСТРАЛІ



УВАГА!

- Перед підключенням перевірте, відповідність місцевих умов підключення (вид газу і тиск газу) настройці приладу.
- Плита повинна підключатися тільки фахівцем, що має відповідні повноваження (працівникам міських газових служб або представником сервісного центру).
- Використовуйте газові шланги, труби, прокладки та ін. деталі, що відповідають національному стандарту.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗОВОГО ШЛАНГУ

Гнучка металізована труба або гнучкий шланг для приєднання трубопроводів під'єднується до висновку із зовнішнім різьбленням G1/2". Використовуйте тільки труби і прокладки, що відповідають національним стандартам. Повна довжина труби не повинна перевищувати 2000 мм. Після приєднання упевніться, що труба не стосується рухомих предметів і не перетиснута.



ВАЖЛИВО! Після підключення потрібно перевірити герметичність всіх з'єднань, використовуючи мильний розчин. Забороняється застосовувати для перевірки герметичності відкритий вогонь.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПЛИТИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

Плита підключається до електричної мережі зі змінним однофазним струмом (220V ~ 50Hz) і обладнана мережевим шнуром 3x0.5 мм² з литою контурної виделкою довжиною 1,25 метра.

Перед підключенням переконайтеся в справності мережевого шнура, розетки.

Розетка повинна бути в доступному місці на відстані не більше 1 м від плити.

Розетка не повинна розташовуватися над плитою.

Електророзпал працює при напрузі 220-230В.



УВАГА! Після підключення до газової магістралі, електричної мережі фахівець з монтажу повинен перевірити роботу газових пальників плити, електричних пристроїв і заповнити талон установки про підключення газової плити.

Після підключення перевірте правильність заповнення установочного талона.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плита може працювати на природному газі по ГОСТ5542-87 з номінальним тиском 1274 Па або зрідженому газі по ДСТУ 4047-2001 з номінальним тиском 2940 Па.

Плити, що надходять до торговельної мережі, призначені для роботи на природному газі.

Технічні дані

- Середній термін служби плити не менше 15 років
- ККД пальників столу при номінальному тиску газу, % не менше60
- Напруга електророзпалу, В.....220-230
- Потужність підсвічування духовки, Вт 15
- Напруга, В 220

- Корисний об'єм духовки, дм3 (модель 50/60 см).....50/85

- Теплова потужність пальників плити:

	Потужність, кВт	Кількість, шт (в залежності від комплектації)
Пальники робочої поверхні		
Великий газовий	2,25	1
Середній газовий	1,7	2
Малий газовий	0,95	1
Електричний ТЕН в моделі 21	1,5	1
Електричний ТЕН в моделі 21/2	1,5 та 1,0	2
Пальники духовки		
Нижній газовий для моделей 50/60 см	2,3/2,8	1
Верхній газовий для моделей 50/60 см	1,5/1,9	1
Нижній ТЕН	2,0	1
Верхній ТЕН-гриль	2,2	1

Модель 21 має 3 газових (великий, середній, малий) та 1 електричний пальник поверхні. Модель 21/2 має 2 газових (середніх) та 2 електричних пальника поверхні.

- Габаритні розміри, мм :

- Висота поверхні для моделей 50 см.....885


- Висота поверхні для моделей 60 см регулюється...780-860

- Ширина (модель 50/60 см).....500/600

- Глибина (модель 50/60 см).....580/640

- Маса плити , кг в залежності від виконань

БУДОВА ПЛИТИ

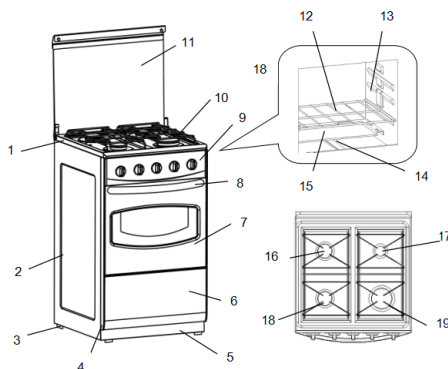

Мал.2. Будова плити

1 - Верхня робоча поверхня	11 - Скляна кришка або борт
2 - Бічна панель	12 - Духовка
3 - Ніжки	13 - Бічна панель духовки
4 - Передня кутова панель	14 - Нижній пальник духовки
5 - Нижня передня пластина	15 - Нижня пластина духовки
6 - Захисна панель духовки	16 - Задній лівий пальник
7 - Двері духовки	17 - Задній правий пальник
8 - Ручка дверей духовки	18 - Передній лівий пальник
9 - Панель управління	19 - Передній правий пальник
10 - Верхня решітка	

МОДЕЛІ ПЛИТ


Плита моделі **ДАНАТІ 2000-XX** випускається в декількох варіантах, зазначених в таблиці 1.

Таблиця 1. Моделі плит

Модель		01	02	21	07	17	08	18	09	19	60	61	62	63	64	65
Нержавіюча сталева поверхня		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Колір корпусу	Білий	+	+	+											+	+
	Сталевий						+	+	+	+	+	+	+	+		
	Сталевий + Чорний				+	+										
Скляна кришка						+		+		+		+		+		
Борт		+	+	+	+		+		+		+		+		+	+
Електророзпал					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Електродуховка		+		+					+	+			+	+		
Електрогриль									+	+			+	+		
Газова духовка			+		+	+	+	+			+	+			+	+
Газовий гриль							+	+			+	+			+	
Лампа		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Скляні двері	Подвійне скло	+	+	+	+	+									+	+
	Зеркальне подвійне скло						+	+	+	+	+	+	+	+		
Алюмінієва ручка							+	+	+	+	+	+	+	+		
Ширина плити, см		50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60


Всі моделі мають посилену сталеву решітку 8 мм. Моделі з позначенням S мають решітку 6 мм. Моделі з позначенням X мають чавунну решітку. Моделі з позначенням В мають чорний колір корпусу. Модель 21 має 3 газових та 1 електричний пальник поверхні. Модель 21/2 має 2 газові та 2 електричних пальника поверхні

Панель управління моделі 2000-01, 21

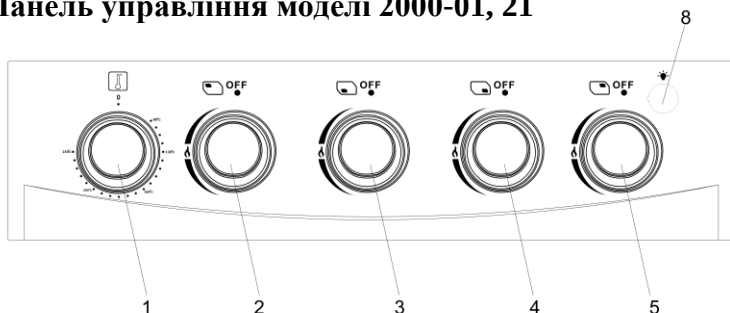


1. ручка нижнього ТЕН духовки	4. ручка ближня права конфорка поверхні
2. ручка дальня ліва конфорка поверхні	5. ручка дальня права конфорка панелі
3. ручка ближня ліва конфорка поверхні	8. кнопка включення світла духовки

Панель управління моделі 2000-07, 17, 02, 65

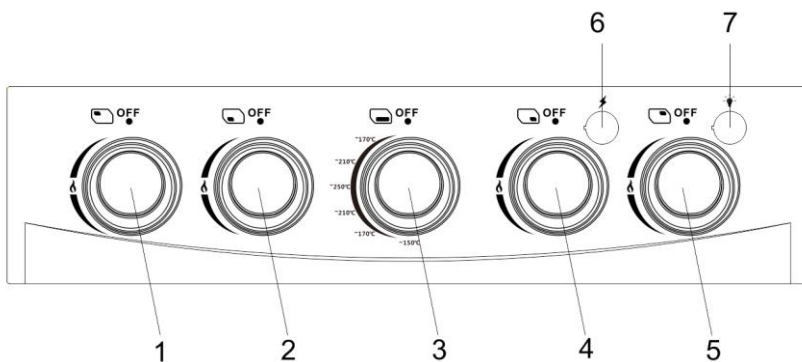


1. ручка дальня ліва конфорка поверхні	5. ручка дальня права конфорка поверхні
2. ручка ближня ліва конфорка поверхні	6. кнопка включення світла духовки (для моделі 07,17)
3. ручка пальника духовки	7. кнопка електропідпалу (для моделі 07,17)
4. ручка ближня права конфорка поверхні	

Панель управління моделі 2000-08, 18, 60, 61, 64

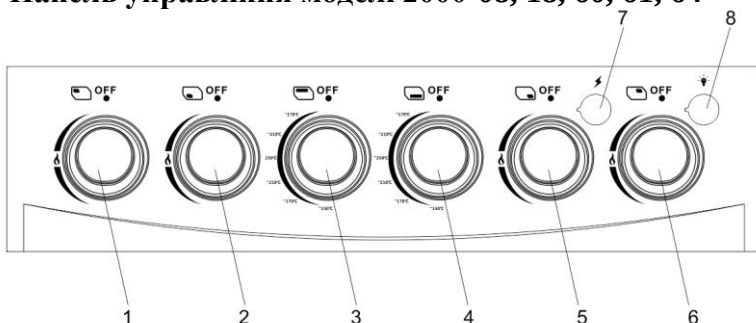

1. ручка дальня ліва конфорка поверхні	5. ручка ближня права конфорка поверхні
2. ручка ближня ліва конфорка поверхні	6. ручка дальня права конфорка поверхні
3. ручка верхній гриль духовки	7. кнопка електропідпалу
4. ручка пальника духовки	8. кнопка включення світла духовки (крім моделі 64)

Панель управління моделі 2000-09, 19, 62, 63

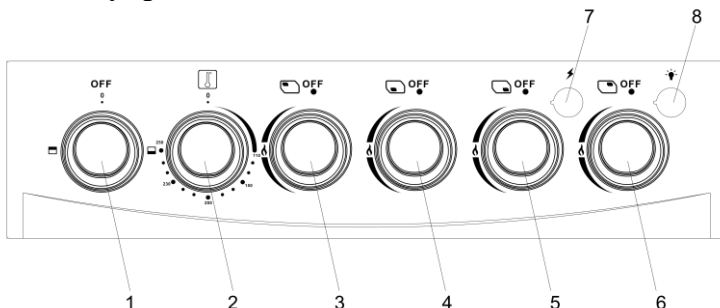

1. кнопка перемикач нижній ТЕН/ТЕН-гриль	5. ручка ближня права конфорка поверхні
2. регулятор температури духовки	6. ручка дальня права конфорка поверхні
3. ручка дальня ліва конфорка поверхні	7. кнопка електропідпалу
4. ручка ближня ліва конфорка поверхні	8. кнопка включення світла духовки

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Таблиця 2 Перелік комплектуючих

Комплектуючі	Кількість
Плита	1
Решітка столу (комплект)	1
Решітка духовки	1
Пальник великий	1
Пальник середній	2
Пальник малий	1
Інструкція з експлуатації	1
Упаковка	1
Щиток столу (при наявності)	1
Саморіз (при наявності)	3

ВКЛЮЧЕННЯ ГАЗОВИХ ПАЛЬНИКІВ СТОЛУ

Натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку відповідно пальнику, який використовується, встановити її в положення максимальне полум'я і піднести запалений сірник або включити кнопку електророзпалу для плит з електророзпалом. 

УВАГА! Якщо пальник не запалився, то цей пристрій не слід більше приводити в дію і спробувати ще раз можна не раніше, ніж через 1 хвилину. Регулювання інтенсивності горіння проводиться подальшим поворотом ручки крана проти годинникової стрілки - при цьому не повинно статися випадкове згасання пальника. При повороті до упору пальник буде працювати на мінімальному полум'ї.

Щоб вимкнути пальник, необхідно повернути ручку крана по ходу годинникової стрілки до упору.

ВКЛЮЧЕННЯ ПАЛЬНИКА ДУХОВКИ

Перед первинним користуванням духовкою, її необхідно включити і протягом півгодини прогріти для вигорання залишків олії і т.п.

Щоб розпалити пальник духовки, необхідно піднести запалений сірник до запального отвору або включити

кнопку електророзпалу і повернути відповідну ручку крана в положення максимальне полум'я.



УВАГА! Якщо пальник не запалився, то цей пристрій не слід більше приводити в дію і спробувати ще раз можна не раніше, ніж через 1 хвилину.

Регулювання інтенсивності горіння проводиться подальшим поворотом ручки крана проти годинникової стрілки - при цьому не повинно статися випадкове згасання пальника. При повороті до упору пальник буде працювати на мінімальному полум'я.

Щоб вимкнути пальник, необхідно повернути ручку крана по ходу годинникової стрілки до упору.

ВКЛЮЧЕННЯ ГАЗОВОГО ПАЛЬНИКА ГРИЛЯ

Відкрийте дверцята духовки повністю або в фіксоване положення під кутом 30 ° - щоб уникнути надмірного нагріву панелі управління при роботі пальника гриля дверцята духовки завжди повинна знаходитися у відкритому або повністю відкритому положенні.

Натиснувши на ручку управління конфоркою, втопите її до межі, одночасно повернувши її вліво від положення «ЗАКРИТО» до положення 210 °C.

Утримуючи ручку в натиснутому положенні, натисніть на кнопку розпалу до появи полум'я на пальнику гриля, але не більше 10 секунд.

Відпустіть ручку управління і переконайтеся в тому, що полум'я пальника гриля не згасло.



УВАГА! Користування газовим грилем тільки з частково або повністю відчиненими дверцятами.

При згасанні полум'я пальника по будь-якої причини необхідно перевести ручку пальника в положення «ЗАКРИТО» і почекати перед спробою повторного запалювання не менше 1 хвилини.



УВАГА! Одночасне користування нижнього і верхнього пальників духовки небажано!

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Що відбувається	Вірогідні причини	Метод усунення
1. Не горить, в'яло або нерівномірно горить пальник	Занадто малий тиск газу в мережі	Звернутися в газопостачальну службу
	У канали пальника потрапив бруд або Волога	Прочистити і просушити пальник
	Розсікач або кришка встановлені з Перекосом	Правильно встановити деталі пальника
	Засмітилося сопло	Тонким дротом або голкою прочистити сопло
2. Пальник коптить або горить з відривом полум'я	Засмітилося сопло	Тонким дротом або голкою прочистити сопло.
	Деформований розсікач	Замінити розсікач
3. Пальник горить напружено, з відривом полум'я	Занадто великий тиск газу в мережі	Правильно встановити деталі пальника. Звернутися в газопостачальну службу. Зменшити ручкою подачу газу до стабілізації горіння.
4. Не працює усе електрообладнання	Неправильно виставлений кінець Плита не приєднана до ел. мережі	* перевірити відстань від термопари до Підключити плиту
	Обрив шнура живлення	* Змінити шнур живлення
	Порушення електропостачання	Перевірити електропостачання. Відновити при необхідності
5. Не діє освітлення духовки	Дефект лампи	Перевірити справність лампи, при необхідності замінити на аналогічну
	Немає контакту лампочки	Підкручування лампочки в патроні
	Перегоріла лампочка	Замінити лампочку
6. Не діє електророзпал - немає іскри - є іскра, але не запалює - немає займання газу при працюючому генераторі	Іскра з розрядника не б'є в кришку Розсікача	Кришка стоїть з перекосом, немає контакту кришки з розсікачем Притерти кришку до розсікача (відцентрувати) Очистити кришку від забруднень, просушити її
	Пошкоджений провід розрядника	* Замінити розрядник
	Зламаний керамічний корпус розрядника	* Замінити розрядник
	Розрядник сильно забруднений або залитий (вологий)	Почистити і просушити розрядник
	Занадто великий тиск в мережі	Запалювати при меншій подачі газу
	Несправний генератор розпалу	* Замінити на аналогічний
7. Не обертається або клине стержень газового крану, відчутно запах газу	У кран потрапило чужорідне тіло, недостатньо змазки в конусній парі газового крану	* Очистити і змастити газовий кран * Крани необхідно змащувати один раз в три роки
8. Не закриваються двері духовки. Нецільно прилягають двері духовки	Фіксатори шарніра дверей духовки вискочили з посадочного місця	Відкрити двері духовки, опустити підняті фіксатори вниз в їх посадочне місце
9. Прокручується або спадає ручка крану	Випав зажим ручки крану з посадочного Місця	Встановити зажим в ручку крану

Примітка: * Ремонт проводиться фахівцями газових господарств або представниками сервісних центрів.

Якщо, не дивлячись на рекомендації, проблему не вдалося усунути, звертайтеся в газову службу за місцем проживання або в сервісний центр

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації плити 3 роки з дня продажу через роздрібну торгову мережу при наявності відміток про продаж.

Гарантія не поширюється на плити, встановлені з порушенням Кодексу газорозподільних систем та відсутніми відповідними відмітками в паспорті.

Гарантія не поширюється на плити, які використовуються на підприємствах громадського харчування (кафе, ресторанах і ін.) або загального користування.

Гарантія не поширюється на вироби, несправності яких викликані транспортними ушкодженнями, неправильною установкою, недбалим поводженням (тріщини, подряпини і ін. механічні пошкодження, що виникли в результаті експлуатації) або поганим доглядом (застосування абразивних, кислотних і інших засобів, які не рекомендують для чищення емалевих покриттів)

Покупець повинен отримати керівництво по експлуатації на виріб з відміткою магазину про продаж і перевірити комплектність плити і відсутність механічних пошкоджень.

Завод-виробник не приймає претензій на некомплектність і механічні пошкодження плити після її продажу.



Будьте особливо обережні зі скляними комплектуючими!

Простежте, щоб паспорт виробу був правильно заповнений, не мав виправлень і в ньому були вказані:

- дата продажу, штамп організації торгівлі та підпис продавця
- дата установки, назва, штамп підприємства-установника і підпис установника (майстра)
- тиск газу в мережі.

Відсутність відмітки в паспорті про встановлення плити є порушенням вимог по експлуатації даного приладу.

Завод-виробник не несе відповідальність за пошкодження, викликані невідповідністю параметрів живильних мереж

параметрам плити, обумовленим в керівництві по експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на плити, які зазнали переробки або переобладнання і не відповідають конструкторської документації виробника, а так само якщо плита має сліди ремонту, виконаного споживачем або третьою особою.

Завод-виробник залишає за собою право невиконання гарантійних зобов'язань, в разі недотримання правил установки виробу.

Гарантія не діє, якщо видалений, змінений або не розбірливий серійний номер.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на плити з ушкодженнями, викликаними стихійними лихами (пожежа, блискавка, повінь і т.д.).

Гарантія не поширюється на лампу освітлення.

Гарантійний ремонт проводиться персоналом уповноваженої сервісної служби.

ДАНІ ПРО ПРОДАЖ І ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗОВОЇ ПЛИТИ

Модель ДАНАТІ 2000- _____

Серійний номер _____

Дата виготовлення _____

Штамп технічного контролю _____

Продавець _____ М.П.

Дата продажу _____

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛИТИ (заповнює газова служба)

Плита встановлена _____

(Адреса власника)

і підключена службою _____ М.П.

тиск газу в мережі _____ дата _____

Відповідальний за установку і перевірку відповідності
настройки плити _____

Сервісний центр: ТОВ «СФЕРА 22», тел..093-711-33-74

ТОВ «ТД «АРМАГАЗ-УКРАЇНА», м.Запоріжжя,
вул.Незалежної України 54/8.

E-mail: armagaz@ukr.net