ПЛИТА ПОБУТОВА

Посібник з експлуатації

DAHATI 2000 - 24

Якість
Надійність
Практичність



ПЛИТА ПОБУТОВА

Плита моделі DAHATI 2000-XX має сертифікат відповідності № UA.PN.060.0495-24 виданий ТОВ «Міжнародні стандарти та системи» відповідає вимогам технічного регламенту приладів (ПКМУ від 24.09.2008 № 856) згідно ДСТУ EN 30-1-1: 2015 року, п.п. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1.1, 5.2.1.4, 5.2.2, 5.2.5; ДСТУ EN 30-1-2: 2004 п.п. 6.1, 6.3. Орган з оцінки відповідності технічного регламенту ТОВ «АКАДЕМТЕСТ» 61023, м.Харків, вул. Весніна 5

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

 **УВАГА!**

Це обладнання розроблено для використання всередині приміщень. Ні в якому разі не використовуйте обладнання на вулиці.

Плита не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, ресторанах і т.д.).

Плита повинна встановлюватися тільки кваліфікованим персоналом, відповідно до рекомендацій Виробника і стандартами, діючими на території країни. Неправильна установка може принести шкоду людям, тваринам або вашій власності. У разі неправильної установки Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність.

Заборонено використання подовжувачів і перехідників. Довжина кабелю не повинна перевищувати 1,25 м.

Розетка і вилка повинні бути одного типу.

Забороняється зміна конструкції плити та втручання осіб, які не уповноважених Виробником на гарантійний ремонт.

Вимкніть плиту від мережі, коли їдете надовго.

Тримайте дітей подалі від плити, коли ви користуєтеся духовкою. Частини плити після виключення довгий час залишаються гарячими. Будьте обережні, не торкайтеся до плити: дочекайтеся, коли вона повністю охолоне.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Цей розділ містить інструкції з встановлення та обслуговування плити і призначений для кваліфікованих фахівців з монтажу.

УВАГА!


Плиту слід встановлювати згідно з «Правилами безпеки» і державних будівельних норм.

При інтенсивному і тривалому використанні приладу може знадобитися додаткова вентиляція (відкривання вікна і ефективне провітрювання або включення механічного вентиляційного пристрою).

Перед будь-якими роботами з налагодження та обслуговування вимкніть прилад з електромережі.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміщення плити між меблями показано на мал. 1.

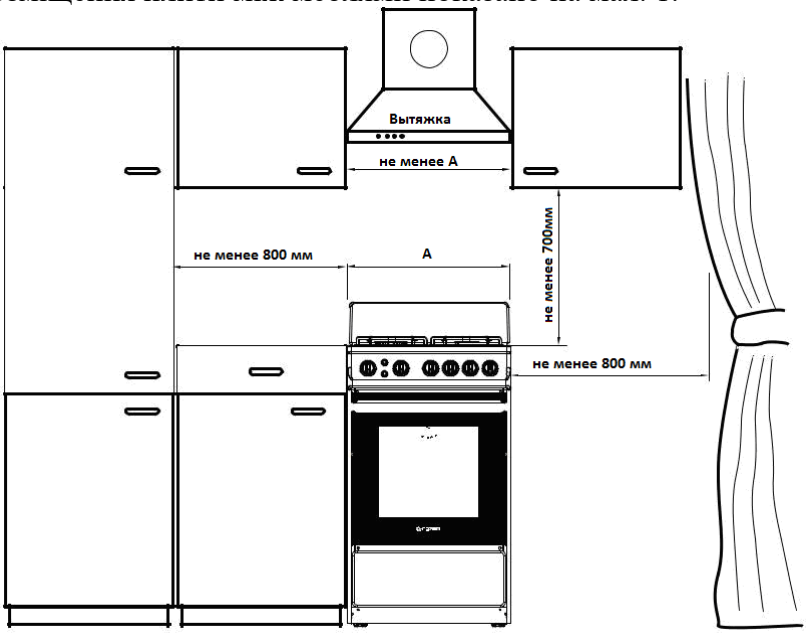

Мал.1 Розміщення плити

Прилеглі площині меблів повинні бути термостійкими, здатними витримати температуру 100ºС - 120 ºС.
Відстань від меблів до бічних стінок плити має бути не менше 25 мм. Відстань від решітки плити до витяжного пристрою повинна бути 650-850 мм (див. Інструкцію до витяжного пристрою).
Мінімальна відстань від плити до кухонних меблів зроблених з легкозаймистих матеріалів не менше 800 мм.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПЛИТИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

Плита підключається до електричної мережі зі змінним однофазним струмом (220V ~ 50Hz) і обладнана мережевим шнуром 3х0.5 мм2 з литою контурної виделкою довжиною 1,25 метра.
Перед підключенням переконайтеся в справності мережевого шнура, розетки.
Розетка повинна бути в доступному місці на відстані не більше 1 м від плити.
Розетка не повинна розташовуватися над плитою.

УВАГА! Після підключення до, електричної мережі фахівець з монтажу повинен перевірити роботу електричних пристроїв і заповнити талон установки про підключення плити.
Після підключення перевірте правильність заповнення установочного талона.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Середній термін служби плити не менше 15 років
- Напруга електророзпалу,В…..…….220-230
- Потужність підсвічування духовки, Вт 15
- Напруга, В .... .220
- Корисний об'єм духовки, дм3…… 50
- Теплова потужність пальників плити:

	Потужність, кВт	Кількість, шт (в залежності від комплектації)
Пальники робочої поверхні		
Електричний ТЕН в моделі 24	1,5	2
Електричний ТЕН в моделі 24	1,0	2
Пальники духовки		
Нижній ТЕН	2,0	1

Модель 24 має 4 електричних пальника поверхні.

- Габаритні розміри, мм :
- Висота поверхні для моделей 50 см…..……885
- Висота поверхні для моделей 60 см регулюється...780-860
- Ширина (модель 50/60 см).....500/600
- Глибина (модель 50/60 см).....580/640
- Маса плити , кг ..... в залежності від виконань

БУДОВА ПЛИТИ



1 — Верхня робоча поверхня плити
2 — Електроконфорки
3 — Ручки керування конфорками та духовкою
4 — Дверцята духовки
5 — Скло дверцят духовки
6 — Ручка дверцят духовки
7 — Нижкна панель плити
8 — Регульовані ніжки
9 — Захисний задній бортик плити

МОДЕЛІ ПЛИТ


Плита моделі **DAHATI 2000-XX** випускається в декількох варіантах, зазначених в таблиці 1.

Таблиця 1. Моделі плит

Модель		01	02	24	21	07	17	8	18	09	19	60	61	62	63	64	65
Нержавіюча сталева поверхня		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Робоча поверхня	Газова	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Елек трична			+													
Колір корпусу	Білий	+	+	+	+											+	+
	Сталев ий							+	+	+	+	+	+	+	+		
	Сталев ий + Чорни й					+	+										
Скляна кришка							+		+		+		+		+		
Борт		+	+	+	+	+		+		+		+		+		+	
Електророзпал						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Електродуховка		+		+	+					+	+			+	+		
Верхній електро пальник										+	+			+	+		
Газова духовка			+			+	+	+	+			+	+			+	+
Газ верхній пальник								+	+			+	+			+	+
Лампа		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Скляні двері	Подвій не скло	+	+	+	+	+	+									+	+
	Зеркал ьне подвій не скло							+	+	+	+	+	+	+	+		
Алюмінієва ручка								+	+	+	+	+	+	+	+		
Ширина плити, см		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60

Всі моделі мають посилену сталеву решітку 8 мм. Моделі з позначенням S мають решітку 6 мм. Моделі з позначенням X мають чавунну решітку. Моделі з позначенням B мають чорний колір корпусу. Модель 21 має 3 газових та 1 електричний пальник поверхні. Модель 21/2 має 2 газові та 2 електричних пальника поверхні. Модель 24 має 4 електричних пальника поверхні та електричну духовку.

Панель управління моделі 2000- 24

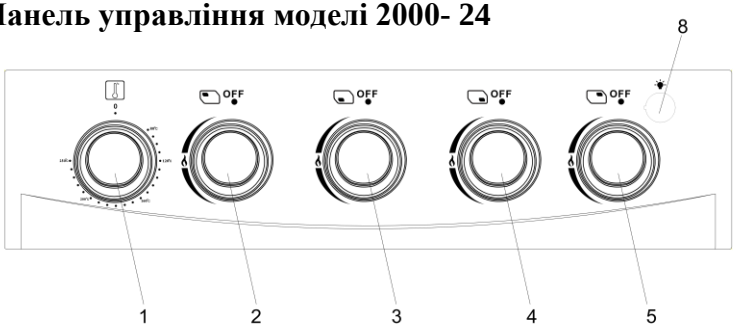

1. ручка нижнього ТЕН духовки	4. ручка ближня права конфорка поверхні
2. ручка дальня ліва конфорка поверхні	5. ручка дальня права конфорка панелі
3. ручка ближня ліва конфорка поверхні	8. кнопка включення світла духовки

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Таблиця 2 Перелік комплектуючих

Комплектуючі	Кількість
Плита	1
Решітка столу (комплект)	1
Решітка духовки	1
Пальник великий	1
Пальник середній	2
Пальник малий	1
Інструкція з єксплуатації	1
Упаковка	1
Щиток столу (при наявності)	1
Саморіз (при наявності)	3

ВКЛЮЧЕННЯ ПАЛЬНИКІВ СТОЛУ

Натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку відповідно пальнику, який використовується, встановити її

в положення максимальне полум'я включити кнопку електророзпалу

ВКЛЮЧЕННЯ ПАЛЬНИКА ДУХОВКИ

Перед первинним користуванням духовкою, її необхідно включити і протягом півгодини прогріти для вигоряння залишків олії і т.п.

Щоб розпалити пальник духовки, необхідно включити кнопку електророзпалу і повернути відповідну ручку крана в положення максимальне полум'я.



УВАГА! Якщо пальник не запалився, то цей пристрій не слід більше приводити в дію і спробувати ще раз можна не раніше, ніж через 1 хвилину.

Щоб вимкнути пальник, необхідно повернути ручку крана по ходу годинникової стрілки до упору.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Що відбувається	Вірогідні причини	Метод усунення
1. Не працює усе електрообладнання	Неправильно виставлений кінець Плита не приєднана до ел. мережі	* перевірити відстань від термопари до Підключити плиту
	Обрив шнура живлення	* Змінити шнур живлення
	Порушення електропостачання	Перевірити електропостачання. Відновити при необхідності
2. Не діє освітлення духовки	Дефект лампи	Перевірити справність лампи, при необхідності замінити на аналогічну
	Немає контакту лампочки	Підкручування лампочки в патроні
	Перегоріла лампочка	Замінити лампочку
3. Не закриваються двері духовки. Нещільно прилягають двері духовки	Фіксатори шарніра дверей духовки вискочили з посадочного місця	Відкрити двері духовки, опустити підняті фіксатори вниз в їх посадочне місце
4. Прокручується або спадає ручка крану	Випав зажим ручки крану з посадочного Місця	Встановити зажим в ручку крану

Примітка: * Ремонт проводиться представниками сервісних центрів.

Якщо, не дивлячись на рекомендації, проблему не вдалося усунути, звертайтеся в сервісний центр

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації плити 3 роки з дня продажу через роздрібну торгову мережу при наявності відміток про продаж.

Гарантія не поширюється на плити, які використовуються на підприємствах громадського харчування (кафе, ресторанах і ін.) або загального користування.

Гарантія не поширюється на вироби, несправності яких викликані транспортними ушкодженнями, неправильною установкою, недбалим поводженням (тріщини, подряпини і ін. механічні пошкодження, що виникли в результаті експлуатації) або поганим доглядом (застосування абразивних, кислотних і інших засобів, які не рекомендують для чищення емалевих покриттів)

Покупець повинен отримати керівництво по експлуатації на виріб з відміткою магазину про продаж і перевірити комплектність плити і відсутність механічних пошкоджень.

Завод-виробник не приймає претензій на некомплектність і механічні пошкодження плити після її продажу.

 ***Будьте особливо обережні зі скляними комплектуючими!***

Простежте, щоб паспорт виробу був правильно заповнений, не мав виправлень і в ньому були вказані:

- дата продажу, штамп організації торгівлі та підпис продавця
- дата установки, назва, штамп підприємства-установника і підпис установника (майстра)

Відсутність відмітки в паспорті про встановлення плити є порушенням вимог по експлуатації даного приладу.

Завод-виробник не несе відповідальність за пошкодження, викликані невідповідністю параметрів живильних мереж параметрам плити, обумовленим в керівництві по експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на плити, які зазнали переробки або переобладнання і не відповідають

конструкторської документації виробника, а так само якщо плита має сліди ремонту, виконаного споживачем або третьою особою.
Завод-виробник залишає за собою право невиконання гарантійних зобов'язань, в разі недотримання правил установки виробу.
Гарантія не діє, якщо видалений, змінений або не розбірливий серійний номер.
Гарантійні зобов'язання не поширюються на плити з ушкодженнями, викликаними стихійними лихами (пожежа, блискавка, повінь і т.д.).
Гарантія не поширюється на лампу освітлення.
Гарантійний ремонт проводиться персоналом уповноваженої сервісної служби.

ДАНІ ПРО ПРОДАЖ

Модель DAHATI 2000- _____
Серійний номер _____
Дата виготовлення _____
Штамп технічного контролю _____

Продавець _____М.П.
Дата продажу_____

Сервісний центр: ТОВ «СФЕРА 22», тел..093-711-33-74

ТОВ «ТД «АРМАГАЗ-УКРАЇНА», м.Запоріжжя,
вул.Незалежної України 54/8.
E-mail: armagaz@ukr.net